Samsung

GALAXY GRAND Prime™

SMARTPHONE

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.

SAMSUNG

Avisos legales

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, sírvase llamar al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

Samsung KNOX

Samsung Knox™ es la plataforma de seguridad de Samsung y es una distinción para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad, enfocado al uso empresarial. Se pudiera requerir un pago adicional por derechos de licencia.
Para obtener más información sobre Knox, consulte: www.samsung.com/us/knox. [030115]

Samsung Electronics America (SEA), Inc

Oficina central:
85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey, 07660

Teléfono:
1-800-SAMSUNG (726-7864)

Dirección de Internet:
samsung.com

©2015 Samsung Electronics America, Inc.
Samsung, Samsung Galaxy y KNOX son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.

NOTA: Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del dispositivo puede variar.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS® y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Información legal

Información importante sobre su dispositivo se puede acceder por escrito en el dispositivo móvil o en samsung.com.

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR SU DISPOSITIVO MÓVII.

Garantía limitada de Samsung - Este producto está cubierto por la Garantía limitada de Samsung aplicable incluyendo su procedimiento de solución de controversias. Términos escritos completos e información detallada acerca de la garantía y servicio de obtención están disponibles en el dispositivo en: **Ajustes** > **Acerca de dispositivo** > **Información legal** > **Samsung legal** o en samsung.com.

O puede acceder a la versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo en:

Inglés:
www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide

Español:
www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

Ubicación de la información legal en el dispositivo:

- **Salud y Seguridad de la Información**
  Ajustes > Acerca de dispositivo > Información legal > Samsung legal > Salud y Seguridad
- **Garantía**
  Ajustes > Acerca de dispositivo > Información legal > Samsung legal > Garantía
- **EULA (Acuerdo de licencia del usuario final)**
  Ajustes > Acerca de dispositivo > Información legal > Samsung legal > Acuerdo de licencia del usuario f

Contenido

Para comenzar 1
- Vista delantera 2
- Vista trasera 3
- Ensamblaje del dispositivo 4
- Programación del dispositivo 7
- Programación de cuentas en el dispositivo 8

Explicación del dispositivo 9
- Pantalla de inicio 10
- Barra de estado 13
- Navegación por la pantalla táctil 14
- Panel de notificación 15
- Introducción de texto 17

Llamadas 19
- Realización y contestación de llamadas 20

Aplicaciones 23
- Pantalla de aplicaciones 24
- Aplicaciones de Google 26
- Aplicaciones Metro 28
- Aplicaciones adicionales 29
- Calculadora 30
- Calendario 31
- Cámara y videocámara 33
- Reloj 36
- Contactos 38
- Correo 41
- Galaxy Apps 42
- Galería 43
- Internet 45
- Notas 47
- Mensajes 48
- Mis archivos 50
- Administrador inteligente 52
- Video 53
- Grabadora de voz 55

Ajustes 56
- Ajustes de Wi-Fi 57
- Bluetooth 59
- Perfil fuera de línea 61
- Anclaje a red y zona portátil 62
- Uso de datos 64
- Redes móviles 65
- NFC y pago 66
- Más ajustes de conexión 67
- Sonidos y notificaciones 69
- Ajustes de pantalla 72
- Movimientos y gestos 73
- Ajustes de aplicaciones 74
- Ajustes del fondo de pantalla 77
- Ubicación 78
- Bloqueo y seguridad 79
- Modo fácil 82
- Accesibilidad 83
- Cuentas 85
- Copia de seguridad y restablecimiento 86
- Ajustes de idioma e introducción 87

Batería 89
Almacenamiento 90
Fecha y hora 92
Acerca del dispositivo 93

Para comenzar

Vea información acerca del hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar este nuevo dispositivo.

Vista delantera

- **Sensores de proximidad**: le permiten detectar la presencia de objetos cercanos al dispositivo.
- **Cámara delantera**: tome autorretratos y grabe videos de usted mismo.
- **Tecla de encendido**: presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltarla para apagar o reiniciar el dispositivo, o para tener acceso fácil al Perfil fuera de línea.
- **Atrás**: pulse para regresar a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o teclado.
- **Tecla de inicio**: pulse en esta tecla para regresar a la pantalla de inicio.
- **Recientes**: pulse en esta tecla para ver aplicaciones recientes o toque sin soltarla para ver opciones de la pantalla de inicio.
- **Tecla de volumen**: presione para ajustar el volumen de los sonidos y del audio del dispositivo.
- **Conector para auriculares**: se pueden conectar auriculares opcionales (no se incluyen).
- **Auricular**: le permite escuchar durante una llamada.

Vista trasera

- **Cámara trasera**: le permite tomar fotos y grabar videos.
- **Altavoz**: le permite reproducir música y otros sonidos.
- **Micrófono**: le permite grabar audio y detectar los comandos de voz.
- **Puerto para accesorios y cargador USB**: conecte el cable del cargador/USB (está incluido) y otros accesorios opcionales (no están incluidos).
- **Flash**: le permite iluminar objetos en ambientes de baja iluminación al tomar una foto o grabar un video.

Ensamblaje del dispositivo

Esta sección le brinda ayuda con el ensamblaje del dispositivo.

Cómo quitar la tapa trasera

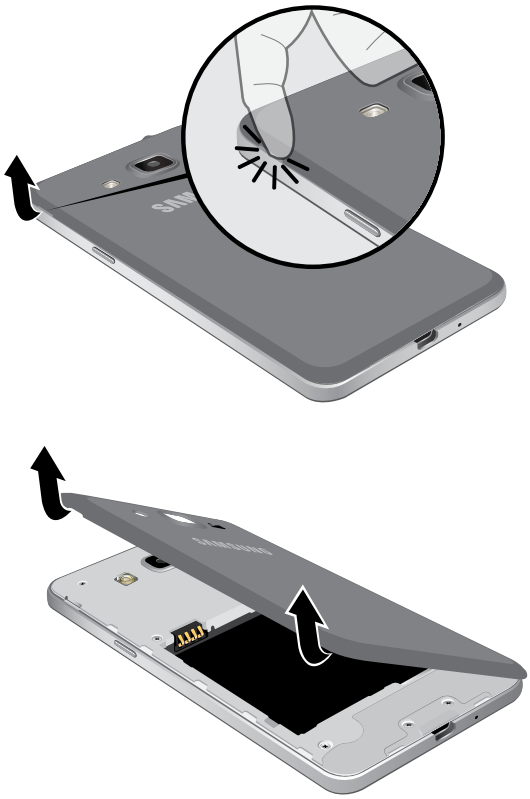

1. Quite la tapa trasera usando la ranura cerca de la parte superior del teléfono.
2. Mueva la tapa hacia arriba y a la derecha del teléfono.

Advertencia: No doble ni tuerza excesivamente la tapa trasera. De hacerlo así, se pudiera dañar la tapa.

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM se carga con los detalles de su suscripción, tales como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y otras características.

Precaución: Tenga cuidado al manejar la tarjeta SIM para evitar dañarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Nota: La ranura para tarjeta SIM se encuentra debajo de la ranura para tarjeta microSD.

► Introduzca con cuidado la tarjeta SIM en la ranura correspondiente.

Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el dispositivo y que la esquina cortada de la tarjeta esté colocada de la manera mostrada.

Nota: Si la tarjeta SIM no se inserta correctamente, el dispositivo no podrá detectarla. Si no se detecta la tarjeta SIM, vuelva a orientarla en la ranura.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede instalar una tarjeta opcional de memoria microSD o microSDHC (no se incluyen) para ampliar el espacio de memoria disponible.

Nota: Se puede instalar una tarjeta de memoria en cualquier momento; no es necesario instalarla antes de utilizar el dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo instalar una tarjeta de memoria, consulte Instalación de una tarjeta de memoria.

Instalación de la batería

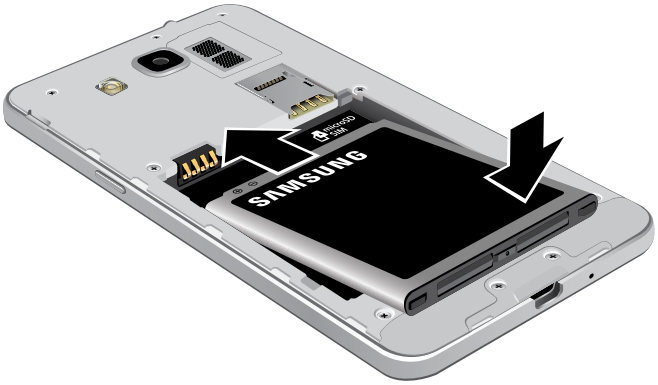

1. Inserte la batería en la abertura de la parte trasera del teléfono, asegurándose de que los conectores estén alineados.
2. Presione suavemente para asegurar la batería en su lugar.

Reinstalación de la tapa trasera

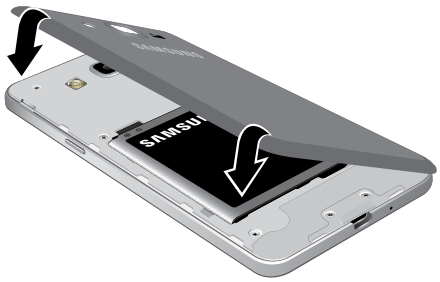

1. Coloque la tapa trasera en la parte trasera del teléfono y presiónela.
2. Presione todos los bordes de la tapa trasera hasta que tenga un sello seguro.

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de cargador y cable USB) para cargar la batería en cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Una batería completamente descargada tarda hasta cuatro horas en cargarse. Puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

Precaución: Utilice solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios podría invalidar la garantía y causar daños.

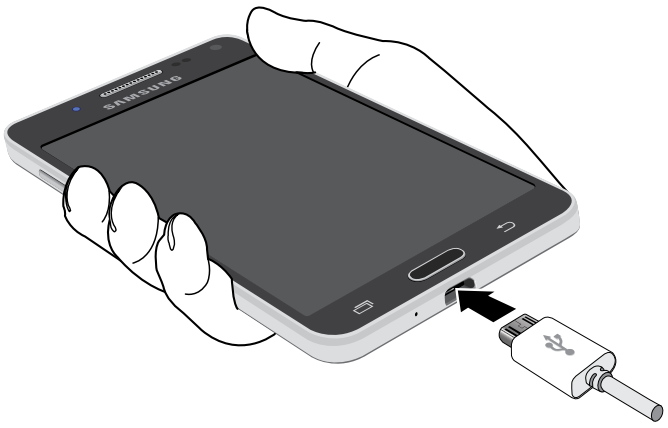

1. Inserte el cable USB en el puerto.
2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después conecte la unidad de carga a un tomacorriente estándar.
3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Precaución: Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.

Cuándo se debe cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de funcionamiento, el dispositivo emite un tono de advertencia.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

► Para revisar rápidamente el nivel de carga de la batería, mire el indicador de carga ubicado en la barra de estado del dispositivo. Un color sólido ( ) indica una carga completa.

También puede elegir que se muestre un valor de porcentaje. Ver un valor de porcentaje puede dar una mejor idea de cuánta carga queda en la batería. Para obtener más información, consulte Batería.

Programación del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

► Presione sin soltar la tecla de **encendido** hasta que el dispositivo se encienda.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encendido** hasta que aparezca el menú de opciones del dispositivo.
2. Pulse en **Apagar**.

Pantalla de bienvenida

La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá la pantalla de bienvenida. Esta pantalla le guía por el proceso básico de programación del dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, informarse sobre las funciones del dispositivo y más.

Protección del dispositivo

Use las funciones del bloqueo de pantalla para proteger el dispositivo.

Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

► Para bloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido**.

Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado en el dispositivo es Deslizar.

► Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido** o la tecla de **inicio**, y después toque la pantalla con el dedo y arrastre éste sobre la misma.

Configuración de un bloqueo de pantalla seguro

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, lo que no ofrece ningún tipo de seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte Pantalla de bloqueo.

Programación de cuentas en el dispositivo

Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte Cuentas.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.

Precaución: Al crear y establecer una cuenta de Google en su dispositivo, se activará automáticamente la función FRP (protocolo de restablecimiento a fábrica). Antes de restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica, debe quitar sus cuentas de Google. Para obtener más información, consulte Restablecimiento de valores predeterminados.

Cuenta Samsung

Cree una cuenta de Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta Samsung existente o cree una nueva cuenta Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta Samsung o configurar su cuenta Samsung en el dispositivo en cualquier momento, utilice el menú de ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte Cuentas.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

Explicación del dispositivo

Infórmese sobre algunas de las características clave de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas e iconos, así como la manera de navegar por el dispositivo e introducir texto utilizando el teclado.

Advertencia: Una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

- **Iconos de estado**: muestran información acerca del dispositivo, como la intensidad de señal de la red, el nivel de carga de la batería, la hora y más.
- **Barra de estado**: le muestra iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Carpeta de aplicaciones**: para su comodidad, hay varias aplicaciones que están agrupadas en carpetas en la pantalla de inicio principal.
- **Lista de aplicaciones**: le permite tener acceso rápido a todas las aplicaciones.
- **Atajos a aplicaciones principales**: son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Indicador de pantalla de inicio**: le indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada.
- **Widget**: es una aplicación autónoma que se ejecuta en la pantalla de inicio (no es un atajo).
- **Iconos de notificación**: vea nuevos mensajes y correos, notificaciones, actualizaciones disponibles de software y más.

Personalice la pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, y usando fondos de pantalla.

Administración de pantallas de inicio

El dispositivo viene con varias pantallas de inicio para añadir aplicaciones y widgets. Puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden distinto.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

   – o bien –

   Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Use estas opciones para administrar las pantallas:

   - **Añada una pantalla**: desplácese hasta el final de las pantallas y después pulse en **Añadir**.
   - **Elimine una pantalla**: toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a **Eliminar**.
   - **Asigne una pantalla como la pantalla de inicio principal**: pulse en **Pantalla de inicio principal** en la parte superior de la pantalla. Esta es la pantalla que aparecerá cuando se presione la tecla de inicio.
   - **Cambie el orden de las pantallas**: toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.

Atajos de aplicaciones

Puede usar atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar el atajo de una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y después suéltelo.

Cómo quitar un atajo

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación.
2. Arrastre el atajo de aplicación a **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Cambio del fondo de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con un fondo de pantalla. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

   – o bien –

   Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Pulse en **Fondos de pantalla** para personalizar la pantalla.

Para obtener más información, consulte Ajustes del fondo de pantalla.

Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existe todo tipo de widgets, incluidos los enlaces a un contacto específico, sitios favoritos de Internet, cuentas de Gmail y de correo electrónico y muchos otros.

Cómo añadir un widget a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

   – o bien –

   Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Pulse en **Widgets**.
3. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un widget

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget.
2. Arrastre el widget a **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La acción de quitar un widget no elimina el widget tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.

Creación de una carpeta

Puede crear una carpeta en una pantalla de inicio.

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación y arrástrelo sobre otra aplicación hasta que aparezca un cuadro resaltado.
2. Suelte el atajo de la aplicación para crear la carpeta.
   - Pulse en **Introducir nombre** para introducir un nombre para la carpeta.
   - Pulse **Paleta** para cambiar el color.
3. Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.
   - Para añadir más aplicaciones, toque sin soltar el atajo de una aplicación y arrástrelo a la carpeta.

Uso de las carpetas

1. Pulse en una carpeta para abrirla y acceder a los atajos que contiene.
2. Para añadir atajos a una carpeta existente, toque sin soltar el atajo, luego arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
3. Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere, después arrástrela a **Eliminar** y suéltela.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado

Batería completamente cargada: la batería está completamente cargada.

Batería baja: la carga de la batería está baja.

Carga de la batería: la batería se está cargando.

Vibrar: el modo de vibrar está habilitado.

Silenciar: el modo de silencio está habilitado.

4G LTE: el dispositivo está conectado a una red inalámbrica 4G LTE.

Intensidad de la señal: muestre la intensidad de la señal.

Wi-Fi: Wi-Fi está activo.

No hay red: no hay una red inalámbrica disponible.

NFC: NFC (comunicación de campo cercano) está activada.

Iconos de notificación

Llamada perdida: se ha perdido una llamada.

Llamar: hay una llamada en curso.

En espera: hay una llamada en espera.

Altavoz: se está utilizando el altavoz para la llamada.

Nuevo correo: se ha recibido un nuevo correo electrónico.

Nuevo correo de gmail: se ha recibido un nuevo correo electrónico de gmail.

Nuevo mensaje de voz: se ha recibido un nuevo mensaje de voz.

Nuevo mensaje de texto: hay un nuevo mensaje de texto o multimedia.

Descarga: se encuentra en curso la descarga de un archivo o de una aplicación.

Subida: se está cargando o enviando un archivo.

GPS: el servicio de ubicación (GPS) está activo.

Google Update: hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play Store.

Instalación completada: se ha completado la instalación o actualización de aplicaciones.

Teclado: un teclado está en uso.

Navegación por la pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono le permite controlar acciones a través de una variedad de acciones táctiles.

Pulsar

Pulse en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un atajo de aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos mediante una acción de tocar sin soltar.

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar o desplazar

Para deslizar, arrastre ligeramente el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer la pantalla de inicio o un menú.

Arrastrar

Para arrastrar un elemento, tóquelo sin soltarlo, después muévalo a una nueva ubicación.

- Arrastre un atajo de aplicaciones para añadirlo a la pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en la pantalla de inicio.

Pellizcar y separar

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y el dedo índice, o extienda los dedos sobre la pantalla.

- Pellizque o separe los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar una imagen o página web.
- Pellizque o separe los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar la imagen al tomar una foto.

Panel de notificación

Los iconos de notificación en la barra de estado muestran eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener detalles, abra el panel de notificaciones.

- **Modifique el panel de notificaciones**: pulse para cambiar ajustes al panel de notificaciones, incluyendo cuáles botones de Ajustes rápidos estarán disponibles.
- **Ajustes**: pulse para abrir la pantalla Ajustes.
- **Elimine notificaciones**: pulse para borrar todas las notificaciones
- **Ficha de notificación**: pulse para ver detalles acerca de una notificación. Desplace una ficha de notificación hacia la derecha para eliminarla.
- **Brillo de la pantalla**: arrastre el deslizador para ajustar el brillo de la pantalla. Pulse en **Automático** para permitir que el teléfono asigne el brillo de la pantalla usando el sensor de luz.
- **Ajustes rápidos**: pulse para activar o desactivar rápidamente una función. Desplace los ajustes hacia la izquierda para ver más ajustes.

Vista del panel de notificaciones

1. Desplace la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista para ver detalles de las notificaciones.
   - Pulse en un elemento para abrirlo.
   - Arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha para eliminarla. Pulse en **Eliminar** para borrar todas las notificaciones.
3. Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en **Atrás** para cerrar el panel de notificaciones.

Configuraciones rápidas

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también ofrece acceso rápido a funciones del dispositivo, como Wi-Fi, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver opciones de ajustes rápidos adicionales:

- ▶ Desplace un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre los iconos que se muestran.

Introducción de texto

Uso del teclado Samsung

Escriba texto utilizando el teclado QWERTY. El texto predictivo sugiere palabras en base a lo que está escribiendo.

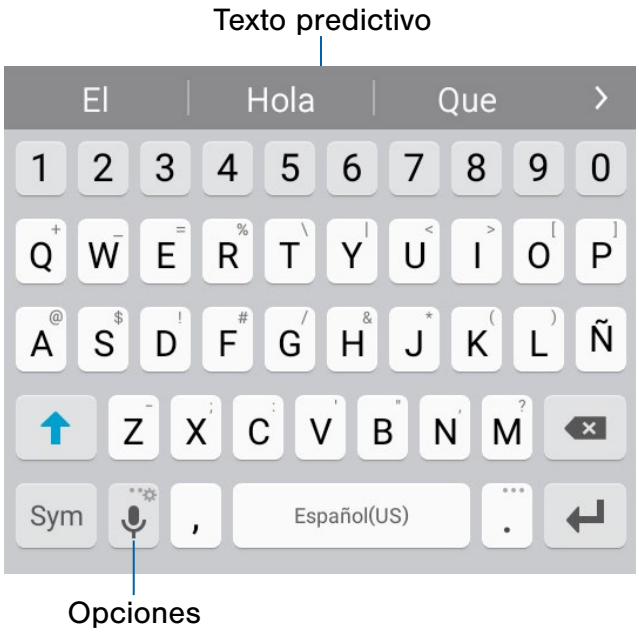

Teclas especiales	
Sym	**Símbolo**: pulse en esta tecla para introducir números y símbolos.

Toque sin soltar la tecla **Opciones** para:

	Voz: usar el Dictado por voz de Google.
	Portapapeles: acceder al portapapeles.
	Emoticones: insertar emoticones.
	Ajustes: acceder a los ajustes del teclado.

Texto predictivo

La característica Texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, correo electrónico y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.

Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Teclado Samsung** para ver opciones.

Uso del Dictado por voz de Google.

En vez de escribir, diga su texto.

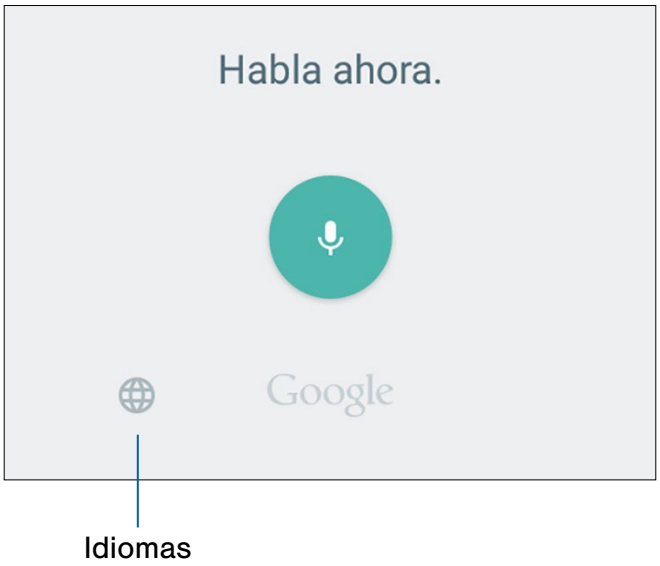

Para habilitar el dictado por voz de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
2. En el teclado Samsung, pulse en **Dictado por voz de Google**. Para encontrarlo, es posible que tenga que tocar sin soltar la tecla de **opciones** (a la izquierda de la tecla de espacio).
3. Diga su texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Dictado por voz de Google** para ver opciones.

Llamadas

Realice llamadas telefónicas usando una variedad de funciones y servicios para llamadas.

Realización y contestación de llamadas

Vea información sobre cómo realizar o contestar una llamada. Explore características y funcionalidades asociadas con la realización o contestación de una llamada.

Realización de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **Teclado** Si el teclado no aparece.
3. Introduzca un número y pulse en **Marcar**.

Nota: Si Wi-Fi Calling está activado, aparece **Marcar**. Para obtener más información, consulte Wi-Fi Calling.

Marcación rápida de un número en la lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Mientras ve la lista de contactos, deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar a ese contacto.

Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en el registro de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **REGISTRO**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en **Llamar**.

Contestación de una llamada

Cuando se reciba una llamada, sonará el teléfono y se mostrará el número telefónico de la persona que llama, o su nombre si está almacenado en la lista de contactos.

- Toque y arrastre **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada.
- Toque y arrastre **Rechazar** en cualquier dirección para rechazar la llamada y enviarla a su buzón de voz.
- Toque y arrastre **RECHAZAR LLAMADA CON MENSAJE** hacia arriba y seleccione un mensaje.

Realización de múltiples tareas durante una llamada

Si sale de la pantalla de llamadas y regresa a la pantalla de inicio, su llamada activa se indicará mediante el icono **Llamada en progreso** en la barra de estado y una miniatura en la pantalla.

Esto le permite continuar con la llamada activa y hacer algo más, como ingresar a la lista de contactos, ver un correo reciente o localizar una foto.

Para finalizar una llamada desde cualquier aplicación:

► Deslice la barra de estado hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones y después pulse en **Finalizar**.

Finalización de una llamada

► Cuando esté listo para finalizar una llamada, pulse en **Finalizar**.

Opciones durante una llamada

El teléfono le ofrece una variedad de funciones que puede utilizar durante una llamada.

Cómo ajustar el volumen de las llamadas

► Presione la tecla de **volumen** para subir o bajar el volumen.

– o bien –

Pulse en **Volumen extra** para agregar más volumen rápidamente al audio entrante.

Cómo escuchar con el altavoz o auriculares Bluetooth

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de un auricular Bluetooth (no se incluye).

► Pulse en **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en **Bluetooth** para utilizar auriculares Bluetooth (no se incluyen).

Cómo realizar una nueva llamada mientras está en otra llamada

Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en **Añadir llamada** para marcar la segunda llamada. La primera llamada aparecerá como una miniatura.
2. Marque el nuevo número y pulse en **Marcar**.
   - Pulse en **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra. Esto pondrá la nueva llamada en espera y activará la llamada anterior.
   - Pulse en **Unir** para escuchar a los dos interlocutores a la vez (multiconferencia).

Llamada en espera

Si su plan de servicio apoya esta función, puede contestar una llamada mientras ya está en una llamada en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Desplace **Contestar** en cualquier dirección para contestar la llamada.
2. Pulse en una opción:
   - **Poner [nombre/número] en espera**: para retener la llamada anterior mientras contesta la nueva llamada.
   - **Finalizar llamada con [nombre/número]**: para finalizar la llamada anterior y contestar la nueva llamada.
3. Pulse en **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra. Esto pondrá la nueva llamada en espera y activará la llamada anterior.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se almacenan en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **REGISTRO**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar una llamada reciente en su lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **REGISTRO**.
2. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
3. Pulse en **CREAR CONTACTO**.

   – o bien –

   Pulse en **ACTUALIZAR** si desea reemplazar el número de un contacto existente.

Cómo eliminar una llamada del registro de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **REGISTRO**.
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas para seleccionarla. También puede pulsar en otras llamadas, o en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todo.
3. Pulse en **ELIMINAR**.

Cómo realizar una llamada usando la marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

Para crear una marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **MÁS** > **Marcación rápida**. Aparecerá la pantalla Marcación rápida mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el correo de voz.
3. Pulse en un número sin utilizar. Aparecerá una lista de contactos.
4. Pulse en un contacto para asignarlo al número. El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Para realizar una llamada usando la marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **Teclado**.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.

   Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Para quitar la asignación de un número de marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en **MÁS** > **Marcación rápida**.
3. Busque el contacto que desea quitar de la marcación rápida y pulse en **Eliminar**.

Cómo realizar una llamada de emergencia

En el modo de llamadas de emergencia, remarcar un número de emergencia es un proceso de una sola pulsación.

Nota: Este modo puede descargar la batería más rápidamente que el modo de llamadas normal.

Cómo realizar una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM

Sin una tarjeta SIM, sólo puede realizar llamadas de emergencia con el teléfono. El servicio normal del teléfono celular no está disponible.

1. Desde la pantalla de bloqueo, pulse en **Emergency call** (Llamada de emergencia) y luego arrastre hacia arriba.
2. Pulse en **EMERGENCY CALL** para ver el marcador de emergencia.
3. Introduzca **911** y pulse en **Marcar**.
4. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada tiene acceso a las opciones Altavoz, Teclado y Finalizar.
5. Pulse en **Finalizar**.

Cómo realizar una llamada de emergencia con una tarjeta SIM

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono**.
2. Introduzca el número de emergencia (por ejemplo: 911), y después pulse en **Marcar**.

Ajustes de las llamadas

Para acceder al menú Configuración de llamadas:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Teléfono** > **MÁS** > **Ajustes**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Teléfono**.

Aplicaciones

La pantalla de aplicaciones presenta todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto las aplicaciones precargadas como las que descargue e instale.

Infórmese sobre cómo cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, cómo organizar las aplicaciones en carpetas, y cómo desinstalar o desactivar aplicaciones.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones presenta todas las aplicaciones precargadas así como las que usted haya descargado. Puede desinstalar o desactivar aplicaciones, u ocultarlas para que no se vean.

Los atajos de aplicaciones se pueden colocar en cualquier pantalla de inicio.
Para obtener más información, consulte Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio.

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciar dicha aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla **Inicio**.

Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo.

- **Play Store**: descargue nuevas aplicaciones desde Google Play store.
  Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.
- **Galaxy Apps**: vea y descargue aplicaciones de Samsung que estén optimizadas para utilizarse con dispositivos Galaxy.
  Visite apps.samsung.com para obtener más información.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar aplicaciones que usted descargue e instale.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
- Las aplicaciones desactivadas se inhabilitarán y se ocultarán para que no estén a la vista.

Para desinstalar o desactivar una aplicación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **EDITAR**. Las aplicaciones que pueden desinstalarse o inhabilitarse muestran el símbolo **Eliminar** en su icono.
3. Pulse en **Eliminar** y siga las indicaciones para desinstalar o inhabilitar la aplicación.

Para activar una aplicación que había desactivado:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Desplácese hasta la ficha DESACTIVADO, pulse en una aplicación y después pulse en **ACTIVAR** para activar la aplicación y mostrarla de nuevo en la pantalla de aplicaciones.

Cambio del orden en que aparecen las aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **EDITAR** para tener estas opciones:
   - **Reorganizar aplicaciones**: toque sin soltar una aplicación y después arrástrela a una nueva posición. Las aplicaciones circundantes se reorganizan para incorporar la nueva aplicación.
   - **Crear carpetas de aplicaciones**: toque sin soltar una aplicación y después arrástrela para ponerla encima de otra aplicación.
     - Pulse en la parte superior de la carpeta para asignarle un nombre.
     - Pulse **Paleta** para cambiar el color de la carpeta.
     - Pulse en cualquier parte afuera de la carpeta para cerrarla.

Aplicaciones de Google

Disfrute de estas aplicaciones desde Google.

Nota: Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.

Chrome

Explore Internet y transfiera las ventanillas abiertas, páginas favoritas y datos de la barra de direcciones, desde su computadora a su dispositivo móvil.

Visite google.com/chrome/mobile para obtener más información.

Drive

Abra, vea, cambie el nombre y comparta Google Docs y archivos.

Visite drive.google.com para obtener más información.

Gmail

Envíe y reciba correo electrónico con Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Visite gmail.com para obtener más información.

Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y en contenido del dispositivo.

Google Now

Google Now funciona en segundo plano para recolectar información que usted busca con frecuencia y la organiza en tarjetas convenientes que aparecen cuando usted las necesita.

Visite google.com/landing/now para obtener más información.

► Toque sin soltar la tecla de **inicio**.

Nota: Cuando Google Now está activado, se puede tener acceso al mismo con sólo pulsar en **Google**.

Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente los ajustes de las aplicaciones de Google para adaptarlos a sus preferencias.

Nota: Debe iniciar sesión en la aplicación que desea configurar.

Hangouts

Reúnase con amigos y familiares, comparta fotos y organice videollamadas.

Visite google.com/hangouts para obtener más información.

Maps

Encuentre su ubicación actual, obtenga indicaciones viales y otra información basada en su ubicación.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Consulte Servicios de ubicación.

Visite google.com/maps para obtener más información.

Fotos

Respalde automáticamente sus fotos y videos en su cuenta Google+.

Visite google.com/+/learnmore/photos para obtener más información.

Play películas y TV

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. Puede transmitirlos al instante o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver los videos almacenados en su dispositivo.

Visite play.google.com/store/movies para obtener más información.

Play Música

Reproduzca archivos de música y audio en el dispositivo y compre nuevas canciones en Google Play store.

Visite play.google.com/about/music para obtener más información.

Play Store

Busque nuevas aplicaciones, películas, programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

Visite play.google.com para obtener más información.

Búsqueda por voz

Utilice comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.

Wallet

Lleve tarjetas de crédito y tarjetas de débito en su teléfono Android, permitiéndole así pulsar con el reverso del teléfono en el punto de venta para pagar o realizar compras por Internet en cualquier lugar que vea el botón Google Wallet Buy.

Visite google.com/wallet para obtener más información.

YouTube

Vea y cargue videos de YouTube directamente en el dispositivo.

Visite youtube.com para obtener más información.

Aplicaciones Metro

Disfrute estas aplicaciones de MetroPCS.

Nota: Ciertas aplicaciones requieren un plan de datos o una suscripción pagada. Visite metroPCS.com o comuníquese con su proveedor de servicio para obtener información adicional.

AppStore

Descubra juegos nuevos, descargue aplicaciones, descubra formas de personalizar el dispositivo y mucho más.

Device Unlock

Desbloquee su dispositivo y permita que se conecte a otras redes inalámbricas.

Lookout

Proteja su dispositivo usando opciones de seguridad clave, como tecnología de antivirus y de antimalware, un servicio localizador de dispositivos perdidos o robados, un asesor de privacidad de la aplicación y un servicio de copias de seguridad.

Metro Block-It

Bloquee todas las llamadas telefónicas que no desee, así como bloquear automáticamente todas las llamadas de estafadores reconocidos. Además, Metro Block-it le alertará inmediatamente cuando le llame un televendedor o un cobrador.

Metro411

Encuentre personas y comercios en su zona, busque números de teléfono desconocidos y actualice sus contactos en el teléfono con información adicional.

metroZONE

Cuente con todas sus actualizaciones disponibles en un solo lugar. MetroZONE recomienda contenido, información y aplicaciones dentro de una sola ubicación.

Zona portátil

Comparta la conexión a Internet de su dispositivo con otros dispositivos. Para obtener más información, consulte Anclaje a red y zona portátil.

Nota: Para utilizar esta característica se requiere un plan por separado. Pudieran aplicarse ciertos cargos. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.

myMetro

Vea el saldo de su cuenta, haga pagos, vea su plan de tarifas y características, y acceda a los ajustes de su cuenta.

Visual Voicemail

Vea una lista de las personas que han dejado un mensaje de voz y escuche cualquier mensaje independientemente del orden cronológico.

Nota: Para utilizar esta característica debe suscribirse al servicio Visual Voicemail. Pudieran aplicarse ciertos cargos. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.

Aplicaciones adicionales

Existen aplicaciones adicionales, incluidas varias aplicaciones de Samsung, que están precargadas en el dispositivo.

OneDrive

Use OneDrive para el almacenamiento en línea gratuito para todos sus archivos personales, para poder acceder a ellos desde su dispositivo Android, computadora y otros dispositivos que use.

OneNote

Manténgase organizado utilizando texto, imágenes o notas de audio. Cree notas rápidas o revise y edite cuadernos de OneNote utilizando OneDrive.

Skype

Utilice Skype gratuito para realizar llamadas de video y de voz, así como enviar mensajes instantáneos a cualquier persona en el mundo.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Funcionamiento básico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla **igual**.

Funciones adicionales

Para borrar los resultados:

► Pulse en **Borrar**.

Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:

► Toque sin soltar una entrada en el campo de la pantalla.

Calculadora científica

La aplicación Calculadora también cuenta con una calculadora científica con funciones aritméticas avanzadas.

► Gire el dispositivo al modo horizontal para usar la calculadora científica.

Nota: Si la rotación de pantalla no está activada, deslice la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones y después pulse en **Pantalla rotación**.

Calendario

Administre sus eventos y tareas.

Eventos

Cómo crear un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en **Añadir evento**.
3. Introduzca detalles para el evento y pulse en **GUARDAR**.

Cómo editar un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o una tarea y después pulse otra vez para ver Detalles.
3. Modifique información del evento y pulse en **GUARDAR**.

Cómo eliminar un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento y después pulse otra vez para ver detalles.
3. Pulse en **ELIMINAR**.

Cómo compartir un evento

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o una tarea y después pulse otra vez para ver Detalles.
3. Pulse en **COMPARTIR**, seleccione un método para compartir y siga las indicaciones.

Tareas

Cómo crear una tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en la fecha al principio de la pantalla para abrir el menú desplegable y después pulse en **Tareas**.
3. Pulse en **Introducir nueva tarea** y escriba su tarea.
   - Pulse en **HOY** o **MAÑANA** para asignar una fecha de vencimiento a su tarea.
   - Pulse en **Expandir** para añadir más detalles.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Cómo editar una tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en la fecha al principio de la pantalla y después pulse en **Tareas**.
3. Pulse en una tarea para ver detalles.
4. Modifique información de la tarea y pulse en **GUARDAR**.

Marcación de tareas como completadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en la fecha al principio de la pantalla y después pulse en **Tareas**.
3. Pulse en la casilla junto a una tarea para marcarla como que se completó.

Cómo eliminar una tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en la fecha al principio de la pantalla y después pulse en **Tareas**.
3. Toque sin soltar una tarea para seleccionarla.
4. Pulse en **ELIMINAR**.

Cómo compartir una tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en la fecha al principio de la pantalla y después pulse en **Tareas**.
3. Pulse en una tarea para ver detalles.
4. Pulse en **COMPARTIR**, seleccione un método para compartir y siga las indicaciones.

Ajustes del calendario

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y videocámara

Use la cámara y videocámara del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

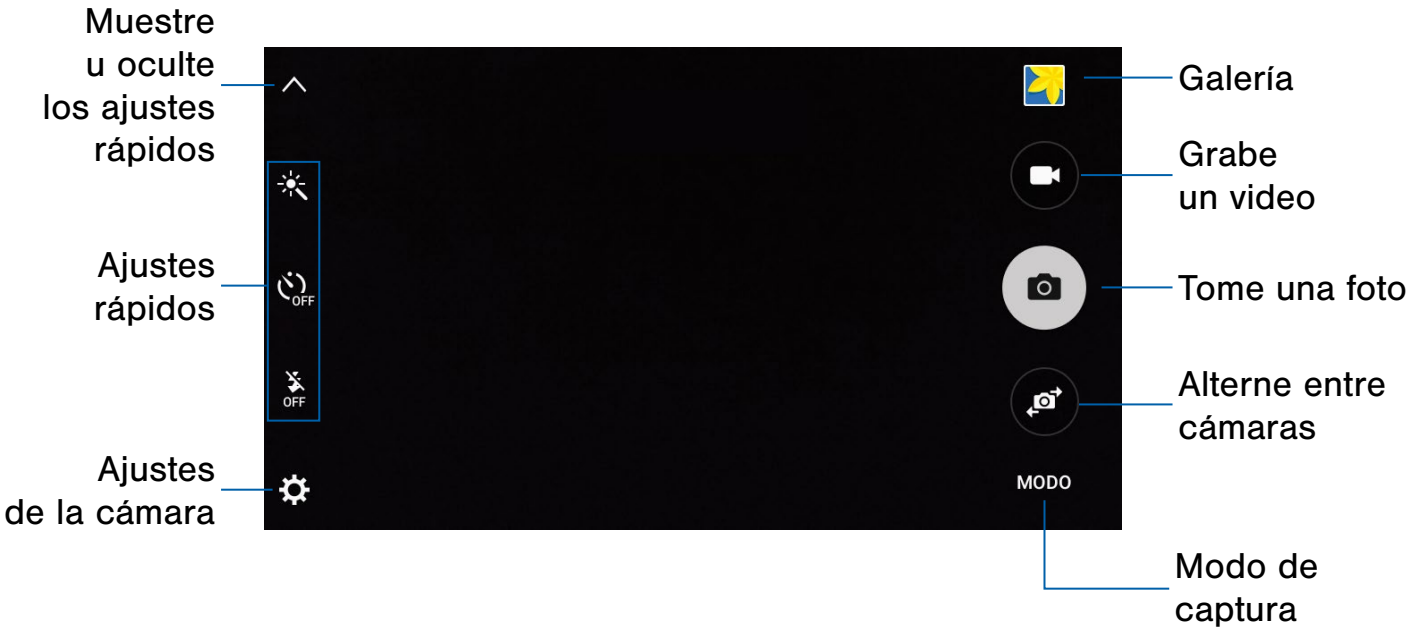

- **Galería**: pulse para abrir la galería y ver fotos y videos.
- **Grabe un video**: pulse para grabar un video.
- **Tome una foto**: pulse para tomar una foto.
- **Alterne entre cámaras**: pulse para alternar entre la cámara trasera y delantera.
- **Modo de captura**: pulse para cambiar el modo de captura.
- **Ajustes de la cámara**: pulse para cambiar los ajustes de la cámara.
- **Ajustes rápidos**: pulse para cambiar ajustes u opciones de la cámara.
- **Muestre u oculte los ajustes rápidos**: pulse para mostrar u ocultar los ajustes rápidos.

Para ingresar a la aplicación Cámara

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Cámara**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.

   Si está instalada una tarjeta de memoria, aparecerá un mensaje emergente mostrando la ubicación de almacenamiento.

2. Pulse en **ACEPTAR** para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria como el destino para las fotos y los videos. Pulse en **CANCELAR** para usar el almacenamiento del dispositivo.

   Aparecerá la pantalla de la cámara.

Cómo tomar fotos

Nota: Antes de usar la cámara, quite la cubierta protectora de plástico que está colocada en el lente de la cámara.

Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, ajuste la toma apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones en pantalla o estos movimientos:
   - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o sepárelos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
   - Pulse en la pantalla para enfocarse en el área donde se pulsó.
3. Si lo desea, antes de tomar la foto, puede pulsar en los iconos en pantalla para acceder a las varias opciones y ajustes de la cámara. También puede tocar la pantalla para mover el campo de enfoque al área que toque.
4. Pulse en **Tome una foto**.

Nota: También puede presionar la tecla de **Volumen** hacia arriba o abajo para tomar una foto. Se puede asignar la tecla de volumen para que grabe video, o para acercar o alejar con zoom.

Modo de captura

Existen varios efectos disponibles para las fotos. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Pulse en **MODO** para que aparezcan las siguientes opciones: Cada sección indica para qué cámara (delantera o trasera) los modos están disponibles.

Cámara trasera

- **Automático**: esto permite que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo adecuado para la foto.
- **Pro**: tome fotos usando controles manuales de la cámara en la pantalla de visualización.
- **Panorámica**: tome una foto compuesta de muchas fotos enlazadas.
- **Belleza facial**: tome una foto con rostros iluminados para obtener imágenes más tiernas.
- **Selfie posterior**: la cámara trasera detecta y se enfoca automáticamente en su rostro al tomar un selfie.
- **Deportes**: tome fotos de objetos moviéndose rápidamente.
- **HDR (tono enriquecido)**: tome varias fotos en varias exposiciones y combínelas para crear colores suaves y nítidos.

Cámara delantera

- **Selfie**: tome selfies fácilmente con movimientos sencillos de la mano.
- **Selfie amplia**: tome selfies con ángulo amplio para incluir a más personas en las fotos.
- **Captura en intervalos**: tome cuatro fotos separadas cada tres segundos.

Ambas cámaras

- **Continua**: tome imágenes consecutivas presionando sin soltar el botón de cámara.
- **Sonido y captura**: grabe 9 segundos de sonido de fondo cuando tome una foto.
- **Nocturno**: tome fotos más iluminadas y más claras en ambientes con poca luz sin usar el flash.
- **GIF animado**: cree imágenes animadas tomando fotos continuamente.

Ajustes de la cámara

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Pulse en **Ajustes**. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que use.

Ambas cámaras

- **Tamaño de imagen**: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Tamaño de video**: le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Líneas guía**: le permite mostrar líneas de cuadrícula en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar objetivos.
- **Etiquetas de ubicación**: adjunta una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Revisar imágenes**: establece que se muestren imágenes después de tomarlas.
- **Control de voz**: establezca que la cámara tome fotos con comandos de voz.
- **Almacenamiento**: le permite seleccionar la ubicación de memoria para el almacenamiento.
- **Función de las teclas de volumen**: utilice las teclas de volumen para tomar fotos, grabar video o acercar/alejar con zoom.
- **Sonido de obturador**: le permite activar o desactivar el sonido del obturador.
- **Restablecer**: le permite restablecer la configuración de la cámara.

Cámara delantera

- **Control de gestos**: detecta la palma de la mano para tomar automáticamente una foto dos segundos después.
- **Guardar como en vista previa**: le permite guardar el autorretrato o la autograbación como se mostró en la vista previa. Cuando esta opción está apagada, se guarda una imagen reversa (a espejo).

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener registro del tiempo y programar alarmas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para utilizar una característica:
   - **Alarma**: esta característica le permite programar una alarma para que suene a una hora específica.
   - **Reloj mundial**: le permite ver la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
   - **Cronómetro**: puede utilizar esta opción para medir intervalos de tiempo.
   - **Temporizador**: puede utilizar esta opción para establecer una cuenta regresiva. Utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

Creación de una alarma

Programe una alarma. Puede programar alarmas que timbren una sola vez o recurrentes, y elegir opciones sobre cómo le notificarán.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj** > **Alarma**.
2. Pulse en los siguientes elementos para configurar una alarma:
   - **Fecha**: elija el día para esta alarma.
   - **Hora**: fije una hora para la alarma.
   - **Repetir semanalmente**: repita la alarma cada semana, todos los días o días específicos de la semana.
3. Pulse en **OPCIONES** para personalizar:
   - **Volumen**: si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, desplace el deslizador para establecer el volumen de la alarma.
   - **Tono de alarma**: si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija un sonido que se reproducirá con la alarma.
   - **Aplazar**: permite el aplazamiento y fijar los valores de intervalo y de repetición para el aplazamiento de la alarma.
   - **Volumen ascendente**: cuando se activa esta opción, la alarma empieza a reproducir un tono a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y sube de volumen lentamente. Disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye un sonido.
   - **Nombre de alarma**: introduzca un nombre para la alarma.
4. Pulse en **ACEPTAR** para guardar la alarma.

Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj** > **Alarma**.
2. Localice la alarma en la lista de alarmas (bajo la ficha **Alarma**) y después pulse en **Eliminar** en la esquina superior derecha de la entrada de la alarma.

Reloj mundial

El reloj mundial le permite controlar la hora actual en múltiples ciudades por todo el mundo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en **Reloj mundial**.
3. Pulse en una ciudad y después pulse en **Añadir** para colocar la hora de la ciudad en la página. Repita los pasos para añadir más ciudades.
4. Para quitar una ciudad, pulse en **Quitar** en la esquina superior derecha del cuadro con la hora de la ciudad.

Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta la centésima de segundo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en **Cronómetro**.
3. Pulse en **INICIAR** para empezar el cronometraje. Las siguientes opciones estarán disponibles:
   - Pulse en **DETENER** para detener el cronometraje.
   - Pulse en **PARCIAL** para controlar los lapsos de tiempo.
   - Pulse en **REANUDAR** para continuar el cronometraje después de detener el reloj.
   - Pulse en **RESTABLECER** para restablecer el cronómetro a cero.

Temporizador

El temporizador proporciona una cuenta regresiva de hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en **Temporizador**.
3. Pulse en los dígitos o pulse en **TECLADO** para fijar la duración del temporizador.
4. Pulse en **INICIAR** para empezar el temporizador.

Contactos

Guarde y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual puede sincronizarse con una variedad de cuentas personales existentes, como Google, Correo, Facebook y su cuenta Samsung.

Para obtener más información sobre cómo conectarse a y administrar sus cuentas mediante su dispositivo, consulte Servicios de ubicación.

Administración de contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.

Búsqueda de un contacto

Puede buscar un contacto o recorrer la lista hacia abajo para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.

   – o bien –

   Pulse en una letra al costado de la lista para saltar directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede presionar y deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mayor precisión.

Adición de un contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un nuevo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **Crear contacto** y después pulse en campos del contacto para introducir información.
   - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede almacenar el contacto en el dispositivo o sincronizarlo con una cuenta.
   - Pulse en **Imagen del contacto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
   - Introduzca un nombre, número de teléfono, dirección de correo y asigne el contacto a un grupo. Pulse en **AÑADIR OTRO CAMPO** para añadir información adicional del contacto.
     – Pulse en **Añadir** para introducir entradas adicionales.
     – Pulse en **Eliminar** para quitar una entrada.
     – Pulse en **Ampliar** para ver campos adicionales.
3. Pulse en **GUARDAR**.

Cómo editar un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para mostrarlo y después pulse en **EDITAR**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Cómo compartir una tarjeta de presentación

Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo de tarjeta visual (.vcf). Puede compartir una tarjeta visual mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en **MÁS** > **Compartir contacto**.
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

Unión de contactos

Cuando se tienen contactos desde varias fuentes (como Gmail o Facebook), pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos le permite unir varias entradas en un solo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para que se muestre.
3. Pulse en **Contactos unidos**.
4. Pulse en **UNIR OTRO CONTACTO** y después seleccione contactos para unirlos al contacto original.
5. Pulse en **UNIR**.

Cómo separar contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para que se muestre.
3. Pulse en **Contactos unidos**.
4. Pulse en **Separar** al lado de los contactos que desee separar del contacto principal.

Creación de un atajo a un contacto

Puede crear un atajo a un contacto en la pantalla de inicio, para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en **MÁS** > **Añadir atajo a pantalla de inicio**.

Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir múltiples contactos para eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en la casilla al principio de la pantalla para seleccionar todo.
3. Pulse en **ELIMINAR**.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, se puede acceder a ellos fácilmente desde otras aplicaciones. Los favoritos aparecen juntos en la ficha Favoritos, en Contactos.

Asignación de contactos como favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en **Favorito** (la estrella se volverá brillante).

Cómo quitar contactos de los favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en **Favorito** (la estrella se volverá oscura).

Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados, y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para colegas o para un equipo. Los grupos facilitan la búsqueda de contactos.

Creación de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en **AÑADIR**.
3. Pulse en los campos que desea para introducir información acerca del grupo:
   - Pulse en **Crear grupo en [ubicación]** para elegir dónde se guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo o en todas las cuentas. Pulse en entradas para seleccionarlas o deseleccionarlas.
     - Si no hay cuentas disponibles que apoyen grupos de contactos, el grupo se guardará en el dispositivo.
   - Pulse en **Nombre de grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
   - Pulse en **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **ACEPTAR**.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **MÁS** > **Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **GUARDAR**.

Adición de contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **AÑADIR** y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **ACEPTAR**.

Envío de un correo a un grupo

Puede enviar un correo a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **MÁS** > **Enviar mensaje o correo**.
4. Pulse en contactos para seleccionarlos, o pulse en la casilla **Todo** al principio de la pantalla para seleccionar todo, y después pulse en **ACEPTAR**. Solo verá miembros de grupo que tengan direcciones de correo.
5. Elija una cuenta y siga las indicaciones.

Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **GRUPOS**.
3. Pulse en **ELIMINAR**.
4. Pulse en la categoría de grupos que desea abrir.
5. Pulse en los grupos que desea seleccionar, o pulse en la casilla al principio de la pantalla para seleccionar todo.
6. Pulse en **ELIMINAR**.
7. Pulse en **Sólo grupo** para eliminar sólo el grupo o pulse en **Grupos y miembros** para eliminar los grupos y los contactos en los grupos.

Ajustes de contactos

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Correo

Use la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo en una sola aplicación.

Para acceder al correo:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Siga las indicaciones para configurar su cuenta de correo.

Para añadir cuentas adicionales:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en **Añadir cuenta**.

El dispositivo se comunicará con el servidor correspondiente para configurar la cuenta y sincronizar su correo electrónico. Una vez terminado, el correo aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, pulse en **MÁS** > **Ajustes**. Pulse en la cuenta para ver los ajustes de la cuenta.

Administración de varias cuentas de correo

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para ver la bandeja de la cuenta actual.
3. Pulse en el nombre de la cuenta para ver:
   - **Bandeja de entrada combinada**: muestra todos los correos electrónicos en una bandeja de entrada combinada.
   - [**Nombre de la cuenta**]: vea los correos electrónicos sólo para una cuenta.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse en **ELIMNAR**.

Ajustes del correo

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Galaxy Apps

Samsung Galaxy Apps es una tienda gratuita que brinda una manera rápida y fácil de buscar y descargar aplicaciones que son compatibles con su dispositivo Galaxy.

Para acceder al sitio web de Samsung Galaxy Apps:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galaxy Apps**.

Nota: Se requiere una cuenta Samsung para comprar y descargar aplicaciones.

Galería

Vea, edite y administre fotos y videos.

Visualización de imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en **Menú** y después pulse en **Fecha** o **Álbumes** para elegir cómo se mostrarán los elementos.
   - Pulse en **Menú** > **Álbumes** y después pulse en **MÁS** > **Crear álbum** para crear un nuevo álbum.
   - Pulse en un álbum para abrirlo.
   - Pulse en una imagen o video para verlo en pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.

Cómo acercar y alejar una imagen

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Extienda dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar la imagen, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Cómo reproducir videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en un álbum o carpeta para abrirlo.
3. Pulse en un video para verlo.

Edición de imágenes

▶ Mientras visualiza una imagen, pulse en la pantalla para ver opciones:

- **Compartir**: comparta la imagen con otras personas y dispositivos.
- **Editar**: modifique la imagen con herramientas de edición de fotos.
- **Eliminar**: elimine la imagen.
- **CÁMARA**: tome una nueva foto o grabe un nuevo video.
- Pulse en **MÁS** para ver opciones adicionales:
  - **Detalles**: vea detalles acerca de la imagen.
  - **Presentación de diapositivas**: le permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes y los videos en la carpeta actual.
  - **Imagen de contacto**: le permite establecer la imagen como la imagen de un contacto.
  - **Definir como fondo**: fije la imagen como el fondo de pantalla.

Cómo eliminar imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en un álbum o carpeta para abrirlo.
3. Toque sin soltar una imagen para seleccionarla. Seleccione imágenes adicionales que desee eliminar o pulse en la casilla **Todo** para seleccionar todo.
4. Pulse en **ELIMINAR**.

Nota: Cuando vea una sola imagen, pulse en **Eliminar**.

Cómo compartir imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en un álbum o carpeta para abrirlo.
3. Toque sin soltar una imagen para seleccionarla. Seleccione imágenes adicionales que desee compartir.
4. Pulse en **COMPARTIR** y siga las indicaciones.

Nota: Al visualizar una imagen individual, pulse en **Compartir** para compartirla con otras personas o dispositivos.

Internet

Acceda a Internet mediante un navegador web con todas las funciones.

Acceso a Internet

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Internet**.

Teclas de comandos

Las siguientes teclas de comando están disponibles:

Tecla	Acción
	Atrás o Tecla **Atrás**: regrese a la página anterior.
	Adelante: avance a una página reciente.
	Inicio: avance a una página reciente.
	Favoritos: guarde y vea favoritos, páginas guardadas e historial.
	Pestañas: vea, añada o cierre pestañas.
	Actualizar: vuelva a cargar la página actual.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

► Pulse en el campo de **dirección**, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir**.

Para compartir la página web actual como favorita:

► Pulse en **MÁS** > **Compartir**.

Para acercar o alejar la imagen:

► Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen y separe los dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.

Pestañas del navegador

Utilice pestañas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva pestaña:

► Pulse en **Pestañas** > **NUEVA PESTAÑA**.

Para cerrar una pestaña:

► Pulse en **Pestañas** y pulse en **Cerrar**.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita:

► Pulse en **Favoritos** > **AÑADIR**.

Para abrir una página web marcada como favorita:

► Pulse en **Favoritos** y pulse en una entrada.

Historial

Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:

► Pulse en **Favoritos** > **HISTORIAL**.

Pestañans secretas

Las páginas que se ven en Pestañas secretas no aparecen dentro del historial del navegador ni el historial de búsqueda y no dejan rastros (como cookies) en el dispositivo.

La barra pequeña de la pestaña secreta cambia a un gris oscuro con texto amarillo.

Nota: Los archivos que se descargan permanecen en el dispositivo después de cerrar la pestaña secreta.

Para abrir una pestaña en el modo secreto:

► Pulse en **Pestañas** > **MÁS** > **Nueva pestaña secreta**.

Ajustes de Internet

Estos ajustes le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Internet**.
2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Notas

Use la aplicación Notas para escribir y guardar notas en el dispositivo.

Cómo redactar una nota

1. Pulse en **Aplicaciones** > **Notas**.
2. Pulse en **Crear nota** y después escriba una nota.
   - Para cambiar la categoría, pulse en el icono **Categoría**.
   - Para insertar una imagen en la nota, pulse en el icono **Imagen**.
   - Para utilizar su voz con el fin de insertar texto en la nota, pulse en el icono **Voz**.
   - Para añadir una tarea a la nota, pulse en el icono **Tareas**.
3. Cuando termine de crear su nota, pulse en **GUARDAR**.

Administración de notas

1. Pulse en **Aplicaciones** > **Notas**.
2. Pulse en la miniatura de una nota para abrirla.
   - Para editar una nota, pulse en el contenido de la misma.
3. Pulse en **MÁS** y elija una opción:
   - Presione **Eliminar** para eliminar la nota seleccionada.
   - Pulse en **Compartir** y seleccione un método para compartir la nota.
   - Pulse en **Compartir** > **Imprimir** para imprimir una nota.

Exploración de notas

1. Pulse en **Aplicaciones** > **Notas**.
2. Explore las miniaturas de las notas deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo.
3. Pulse en **BUSCAR** para buscar una nota.

Opciones de las notas

► Mientras explora notas, pulse en **MÁS** para tener acceso a las siguientes opciones:

- **Editar**: le permite seleccionar notas para eliminarlas o moverlas.
- **Compartir**: le permite compartir notas.
- **Administrar categorías**: le permite crear y administrar categorías para organizar sus notas.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación predeterminada de Mensajes en el teléfono.

Tipos de mensajes

La aplicación de mensajería predeterminada ofrece los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje utilizando la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Mensajes** > **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario manualmente o pulse en **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre sus contactos. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos o Favoritos.
   - Si está añadiendo un destinatario desde sus contactos, pulse en el contacto para seleccionarlo y después pulse en **ACEPTAR**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.
   - Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilizando el procedimiento anterior. Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.
   - Si añade un destinatario de Grupos, pulse en un grupo, pulse en los contactos para seleccionarlos y luego pulse en **ACEPTAR**. El contacto aparecerá en el campo de destinatarios.
3. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado para introducir un mensaje.
   - Pulse en **Adjuntar** para añadir imágenes, videos, audio, archivos y más a su mensaje.
   - Pulse en **Añadir emoticones** para elegir un emoticón disponible desde una lista y después añadirlo a su mensaje (en la posición del cursor) si lo desea.
4. Pulse en ENVIAR **ENVIAR**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará automáticamente como borrador.

Visualización de nuevos mensajes

Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje aparecerá en la barra de estado.

Para ver el mensaje:

1. Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje.

   – o bien –

   Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

2. Pulse en **Reproducir** para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video).

3. Pulse en la pantalla y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la lista de los mensajes.

Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Mensajes**.

2. Toque sin soltar un mensaje.

   - Pulse en mensajes adicionales que desee eliminar.

3. Pulse en **ELIMINAR**.

Búsqueda en los mensajes

1. Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en mensajes.

2. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Mensajes**.

3. Pulse en **BUSCAR**.

4. Introduzca una palabra o frase que desea buscar y después pulse en **Buscar** en el teclado.

Ajustes de mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Mensajes** > **MÁS** > **Ajustes**.

Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas del sistema comercial de alertas móviles (Commercial Mobile Alerting System, o CMAS), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (Personal Localized Alerting Network, o PLAN). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes con un enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenazas inminentes (extremas y graves) y AMBER. Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Para inhabilitar las alertas por amenaza inminente y AMBER, siga las instrucciones a continuación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Mensajes**.

2. Pulse en **MÁS** > **Ajustes** > **Ajustes de alertas de emergencia** .

3. Pulse en **Alertas de emergencia**.

4. Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada. Pulse en **ON/OFF** para desactivarla.

Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

Para acceder a la aplicación Mis archivos:

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Mis archivos**.

Grupos de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo están organizados en los siguientes grupos:

- **Archivos recientes**: muestra los archivos a los que haya accedido recientemente. (Esta opción no aparecerá hasta que haya visto un archivo.)
- **Categoría**: los archivos se agrupan en las siguiente categorías:
  - **Imágenes**: le permite ver los archivos de imágenes.
  - **Videos**: le permite ver los archivos de videos.
  - **Audio**: le permite ver los archivos de audio.
  - **Documentos**: le permite ver los archivos de documentos.
  - **Historial de descarga**: le permite ver todas las aplicaciones y archivos que se hayan descargado al dispositivo.
- **Almacenamiento local**: le permite ver carpetas y archivos en sus ubicaciones de almacenamiento.
  - **Almacenamiento en el dispositivo**: le permite ver carpetas y archivos ubicados en el dispositivo.
- **Almacenamiento en la nube**: contiene atajos a servidores FTP u otras ubicaciones de almacenamiento en la nube que usted haya añadido.
  - **Google Drive**: inicie sesión para ver carpetas y archivos colocados en su cuenta de Google Drive.

Atajos de carpetas

Añada atajos a carpetas. Los atajos se mostrarán por debajo de la sección Almacenamiento local de Mis archivos.

Para añadir un atajo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Mis archivos**.
2. Pulse en **Dispositivo** para ver carpetas.
3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.
4. Pulse en **MÁS** > **Añadir atajo**.

Para eliminar un atajo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Mis archivos**.
2. Pulse en el atajo.
3. Pulse en **MÁS** > **Eliminar atajo**.

Visualización de carpetas y archivos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Mis archivos**.
2. Pulse en una categoría para ver los archivos o carpetas pertinentes.
3. Pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Opciones de Mis archivos

En la pantalla principal de Mis archivos están disponibles las siguientes opciones:

- **BUSCAR**: le permite buscar un archivo o carpeta.
- Pulse en **MÁS** para ver estas opciones:
  - **Editar**: edite los archivos que se muestran en Archivos recientes.
  - **Eliminar historial**: elimine la categoría Archivos recientes.
  - **Mostrar/No mostrar archivos ocultos**: le permite mostrar o encubrir archivos ocultos.
- **USO DE ALMACENAMIENTO**: pulse para ver información de memoria del dispositivo.

Opciones de las categorías

Después de pulsar en una categoría, las siguientes opciones están disponibles:

- **INICIO**: le permite mostrar la pantalla principal de Mis archivos.
- **BUSCAR**: le permite buscar un archivo en la categoría seleccionada.
- **MÁS**: pulse para ver las siguientes opciones:
  - **Editar**: le permite seleccionar archivos o carpetas.
  - **Crear carpeta**: le permite crear una nueva carpeta.
  - **Añadir atajo**: le permite añadir una carpeta de atajo en la pantalla principal de Mis archivos.
  - **Ver por**: le permite cambiar la apariencia de los archivos o las carpetas.
  - **Ordenado por**: le permite cambiar el orden de los archivos.
  - **Mostrar/No mostrar archivos ocultos**: le permite mostrar o encubrir archivos ocultos.

Opciones para archivos y carpetas seleccionados

► Pulse en **MÁS** > **Editar**, toque sin soltar un archivo o carpeta y después use una de estas funciones:

- **ELIMINAR**: le permite eliminar archivos o carpetas.
- **MÁS**:
  - **Mover**: le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
  - **Copiar**: le permite copiar archivos o carpetas en otra carpeta.
  - **Renombrar**: cambie el nombre de un archivo o carpeta. Esta opción sólo aparece cuando sólo un archivo o carpeta está seleccionado.
  - **Añadir atajo en pantalla de inicio**: le permite añadir un atajo de un archivo o carpeta a la pantalla de inicio.
  - **Comprimir**: le permite crear una carpeta comprimida que contenga los archivos seleccionados. Esta opción sólo aparece en las categorías de Almacenamiento local.
  - **Detalles**: le permite ver detalles de los archivos o carpetas seleccionados.

Administrador inteligente

Administrador inteligente proporciona un estado general de la batería, almacenamiento, memoria RAM y seguridad de su dispositivo. También le permite optimizar automáticamente los recursos de sistema del dispositivo.

Optimización rápida

La optimización rápida mejora el rendimiento del dispositivo a través de las siguientes acciones:

- Identificar las aplicaciones que generan un uso excesivo de batería y eliminar archivos innecesarios.
- Eliminar archivos no deseados y cerrar aplicaciones que estén ejecutándose en segundo plano.
- Escanear por posibles ataques de malware.

Para usar la función de optimización rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Administrador inteligente**.
2. Pulse en **ELIMINAR TODO**.

Uso del Administrador inteligente

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Administrador inteligente**.

► Pulse en cada una de las siguientes opciones:

- **Batería**: revise la carga de la batería y el tiempo que queda para el uso del dispositivo. Para dispositivos con carga de la batería baja, conserve energía, activando modos de ahorro de energía y cerrando aplicaciones que consuman una cantidad excesiva de energía de batería.
  - El tiempo de uso muestra cuánto tiempo queda antes de que se agote la carga de la batería. El tiempo de uso restante puede variar según los ajustes del dispositivo y las condiciones de utilización.
- **Almacenamiento**: revise el estado de la capacidad de memoria usada y disponible. Puede eliminar archivos no usados o innecesarios y desinstalar aplicaciones que ya no utiliza.
- **RAM**: compruebe la cantidad de la RAM disponible. Puede cerrar aplicaciones de fondo y reducir la cantidad de la RAM que está usando para mejorar el rendimiento del dispositivo.
- **Seguridad**: verifique el estado de seguridad del dispositivo. esta función escanea su dispositivo en busca de software malicioso.

Video

Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

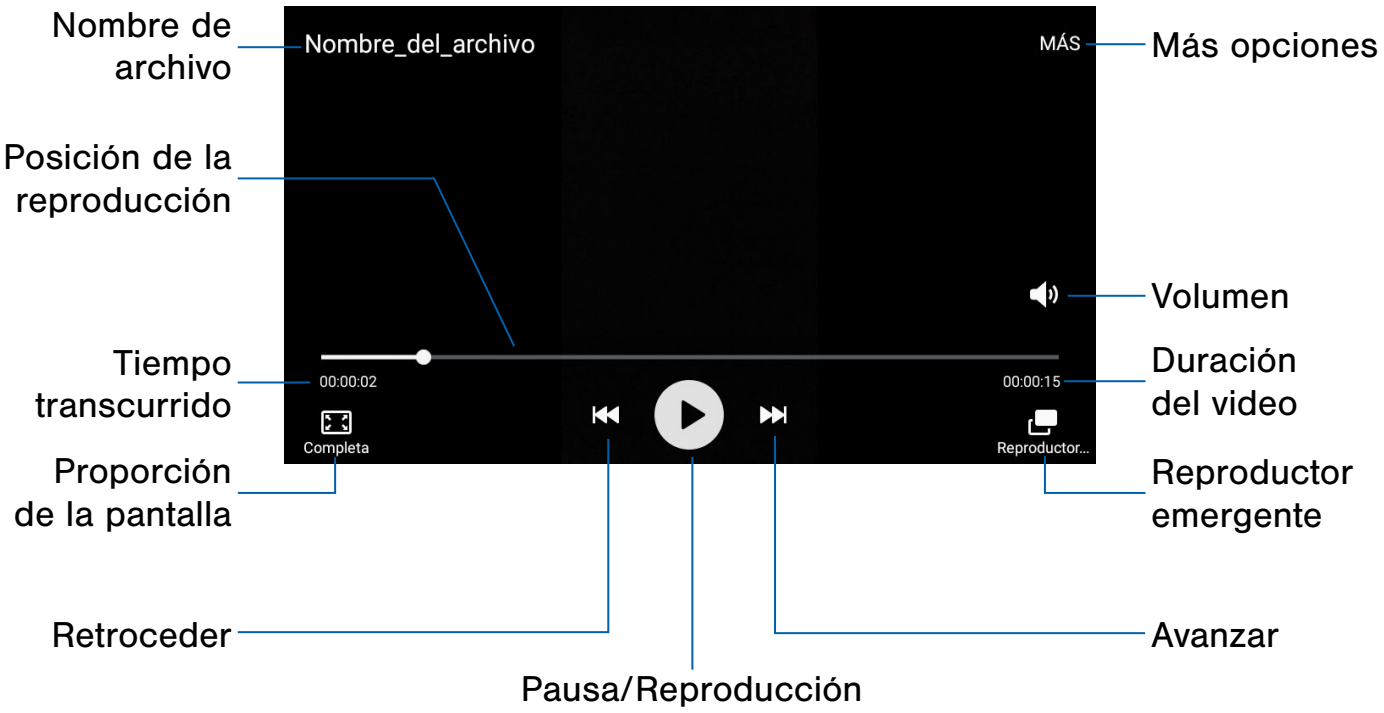

- **Más opciones**: pulse para ver más opciones.
- **Volumen**: ajuste el volumen.
- **Duración del video**: la duración total del video.
- **Reproductor emergente**: pulse para abrir el video en la ventanilla del reproductor emergente.
- **Avanzar**: pulse para avanzar al video siguiente. Toque sin soltar para avanzar rápidamente dentro del video actual.
- **Pausa/Reproducción**: pulse para hacer pausa o reproducir el video actual.
- **Retroceder**: pulse para reiniciar el video o dirigirse al video anterior. Toque sin soltar para retroceder dentro del video.
- **Proporción de la pantalla**: cambie la proporción de la pantalla.
- **Tiempo transcurrido**: el tiempo transcurrido para el video actual.
- **Posición de la reproducción**: arrastre para dirigirse a otra parte del video.
- **Nombre de archivo**: el nombre del archivo de video.

Acceso al reproductor de video

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Recorra los videos almacenados en su dispositivo.
3. Pulse en un video para verlo.

Uso del reproductor emergente

Realice múltiples tareas con la reproducción emergente transformando su reproductor de video en una ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y se podrá cambiar el tamaño de la ventana emergente o moverla a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en **Reproductor emergente** para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
   - Arrastre la ventana a cualquier ubicación en la pantalla.
   - Utilice dos dedos para cambiar el tamaño de la ventana flotante, pellizcando o extendiéndolos.

Grabadora de voz

Grabe notas y memorándum de voz.

Creación de una grabación de voz

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Grabadora de voz**.

- Pulse en **Grabar** para grabar un archivo de audio.
- Pulse en **Detener** para detener la grabación. El archivo se guarda automáticamente.
- Pulse en **Pausar** para poner en pausa la grabación de un archivo de audio.
- Pulse en **Reanudar** para continuar la grabación de un archivo de audio.
- Pulse en **Favoritos** para marcar un sitio en la grabación como referencia en el futuro.
- Durante la grabación, pulse en **MÁS** > **Activar rechazo de llamada** para rechazar llamadas entrantes durante una grabación.

Administración de grabaciones

Para mostrar una lista de grabaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Grabadora de voz**.
2. Pulse en **Grabaciones**.
3. Pulse en una grabación para reproducirla.
4. Pulse en **MÁS** para tener acceso a estas opciones adicionales:
   - **Editar**: pulse para seleccionar grabaciones. Una vez que se seleccione una grabación o varias, las siguientes opciones estarán disponibles:
     - **ELIMINAR**: elimina la grabación.
     - **MÁS**: pulse en una opción para **Renombrar** el archivo o **Escribir a etiqueta de voz** (lo que graba la grabación en una etiqueta NFC).
   - **Compartir**: pulse para seleccionar archivos de grabación y luego pulse en **COMPARTIR** para seleccionar un método para compartir.
   - **Buscar**: pulse para buscar una grabación.

Ajustes

Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y características.

Algunas opciones utilizan un botón **ON/OFF** para activar ( ) o desactivar ( ) la opción.

Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y asignar opciones.

Acceso a los ajustes

- Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.

  – o bien –

  Desde una pantalla de inicio, arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones, y después pulse en **Ajustes**.

Ajustes de Wi-Fi

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos utilizando Wi-Fi.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Su estado de conexión Wi-Fi actual se indica mediante iconos en la barra de estado.

- CUANDO Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP), aparece .
- Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Cuando se activa Wi-Fi por primera vez, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
4. Pulse en la red con la que desea conectarse.
   - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.
   - Para buscar redes manualmente, arrastre la pantalla principal de Wi-Fi hacia abajo.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **MÁS** > **Añadir red** y escriba información acerca de la red Wi-Fi:
   - **Nombre de red**: introduzca el nombre de la red Wi-Fi.
   - **Seguridad**: seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
   - **Mostrar opciones avanzadas**: pulse en esta opción si necesita añadir opciones avanzadas como la Configuración de IP o la configuración de Proxy.
4. Pulse en **CONECTAR** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Ajustes de Wi-Fi

El menú de ajustes de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **MÁS** para ver opciones:
   - **Añadir red**: conéctese manualmente a una red Wi-Fi.
   - **Pulsador de WPS**: configure una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida por Wi-Fi) u otro equipo.
   - **Introducción de PIN de WPS**: vea el código PIN que utiliza el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
   - **Cambio de red inteligente**: se pueden usar datos móviles para mantener una conexión a Internet estable.
   - **Avanzados**:
     - **Notificación de red**: reciba una notificación cuando haya puntos de acceso móvil (WAP) disponibles.
     - **Passpoint**: conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con certificados con Passpoint.
     - **Wi-Fi activado en suspensión**: especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
     - **Permitir buscar siempre**: permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones que busquen redes, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
     - **Instalar certificados de red**: instale certificados de autentificación.
     - **Dirección MAC**: muestra la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
     - **Dirección IP**: vea la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo busca automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos.
4. Después de encontrar dispositivos, seleccione un dispositivo y siga las indicaciones para completar la conexión.

Indicador de estado de Wi-Fi Directo

En la barra de estado aparece cuando el dispositivo está conectado a otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles y computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.

Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies (10 metros) de distancia.

Activación o desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.

Indicadores de estado de Bluetooth

Cuando Bluetooth está activado, aparece en la barra de estado.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando se activa Bluetooth por primera vez, éste busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.
   - Pulse en **BUSCAR** para realizar una nueva búsqueda manualmente.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **BUSCAR**. Su dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo receptor en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. El dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo receptor. Si la vinculación automática falla, introduzca la contraseña que proporciona el dispositivo receptor.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pudieran ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pudieran no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincular)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, tiene que vincular los dispositivos.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de ajustes de Bluetooth, pulse en **Ajustes** junto al dispositivo vinculado anteriormente y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva las características de conectividad, como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

Con el perfil fuera de línea todavía puede utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones en línea.

Activación o desactivación del perfil fuera de línea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Perfil Fuera de línea**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar la opción.

Consejo: También puede controlar el perfil fuera de línea desde el menú de opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido** y después pulse en **Perfil fuera de línea**.

Anclaje a red y zona portátil

Use Zona portátil para compartir la conexión a Internet del dispositivo con otros dispositivos, utilizando su dispositivo como el punto de acceso móvil.

Comparta la conexión a Internet del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo con un cable USB.

Uso de su dispositivo como una zona portátil

Nota: Zona portátil consume mucha energía de la batería y aumenta el uso de datos. Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta de servicio para utilizar Zona portátil.

Activación o desactivación de la zona portátil

Active la aplicación Zona portátil de su dispositivo para permitir que otros dispositivos utilicen la conexión de Internet de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Anclaje a red y Zona portátil**.
2. Pulse en **Zona portátil**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Zona móvil.

Precaución: De manera predeterminada, la zona portátil del dispositivo no tiene aplicada ninguna seguridad y cualquier otro dispositivo puede conectarse a la misma. Para obtener más información, consulte Configuración de los ajustes de la zona portátil.

Conexión de un dispositivo a su zona portátil

Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarlo a la zona portátil en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Anclaje a red y Zona portátil** > **Zona portátil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la zona portátil.
3. Active Wi-Fi en el dispositivo de destino.
4. Busque zonas portátiles y seleccione el dispositivo de destino en la lista.
5. En el dispositivo de destino, introduzca la contraseña de la zona portátil de su dispositivo.

Lista de dispositivos permitidos

Controle si los dispositivos se conectarán a su Zona portátil, con la lista de dispositivos permitidos. Después de que añada dispositivos a la lista, éstos pueden buscar su dispositivo y conectarse utilizando el nombre y contraseña de su zona portátil.

Nota: Cuando usa su dispositivo como una zona portátil, se consume energía de la batería y se usa el servicio de datos. Mientras Zona portátil esté activa, las aplicaciones del dispositivo utilizarán el servicio de datos de la misma. Usar roaming mientras usa el dispositivo como una zona portátil incurrirá en cargos de datos adicionales.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Anclaje a red y Zona portátil** > **Zona portátil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la zona portátil.
3. Pulse en **MÁS** > **Dispositivos permitidos** y después pulse en **AÑADIR** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
4. Pulse en **ACEPTAR** para añadir el dispositivo.

Cambio de contraseña de la zona portátil

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Anclaje a red y Zona portátil** > **Zona portátil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la zona portátil.
3. Pulse en **MÁS** > **Configurar zona móvil**.
4. Pulse en el campo **Seguridad** y seleccione **WPA2 PSK**.
5. Desplácese hacia abajo e introduzca una nueva contraseña en el campo **Contraseña**.

Configuración de los ajustes de la zona portátil

Administre los ajustes de seguridad y de conexión de su zona portátil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Anclaje a red y Zona portátil** > **Zona portátil**.
2. Pulse en **MÁS** > **Configurar zona portátil**.
   - **Nombre de red**: le permite ver y cambiar el nombre de la zona móvil.
   - **Nombre de red de publicación (SSID)**: haga que su zona portátil no esté visible para otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Otros dispositivos pueden conectarse aún a su zona portátil, pero la conexión tiene que configurarse manualmente utilizando su SSID de red y contraseña.
   - **Seguridad**: elija el nivel de seguridad para su zona portátil.
   - **Contraseña**: si elige un nivel de seguridad que utiliza una contraseña, introduzca la contraseña.
   - **Mostrar contraseña**: muestre la contraseña en vez de ocultarla.
   - **Mostrar opciones avanzadas**: le brinda acceso a opciones avanzadas, incluyendo el canal de difusión para especificar el canal que su dispositivo utilizará para la Zona portátil, Máximo número de conexiones y configuración de Inactividad.

Conexión de su dispositivo a una computadora utilizando el anclaje a red

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Anclaje a red y Zona portátil**.
2. Conecte la computadora al dispositivo usando el cable USB y después pulse en **Anclaje a red USB** para activar el anclaje a red.

Uso de datos

Supervise el uso de los datos móviles.

Nota: Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Uso de datos** para tener acceso a estas opciones:
   - **Datos móviles**: habilite los datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
   - **Definir límite de datos móviles**: inhabilite su conexión de datos móviles cuando se alcance el límite especificado. Arrastre la línea roja del límite para definir el límite de uso de datos.
   - **Total de datos recibidos**: se muestra la cantidad de datos recibidos.
   - **Total de datos enviados**: se muestra la cantidad de datos enviados.
   - **Datos de vida**: se muestra la cantidad de datos registrados desde el inicio.
   - **Ciclo de uso de datos**: pulse en el menú desplegable y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período de tiempo seleccionado aparecerá en el gráfico, mostrando abajo la cantidad de datos que usa cada aplicación.
   - **ACTUALIZAR EL SERVICIO DE DATOS**: explore opciones de actualización del plan de datos para su plan de tarifas.
   - **Por aplicación**: vea el uso de datos por aplicación.
2. Pulse en **MÁS** para ver opciones:
   - **Restringir datos de fondo**: impida que algunas aplicaciones y servicios funcionen a menos que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.
   - **Mostrar uso de Wi-Fi**: vea una ficha Wi-Fi que muestre el uso de Wi-Fi.
   - **Zona portátil**: seleccione redes Wi-Fi que sean zonas portátiles. Puede restringir que las aplicaciones usen estas redes y puede configurar aplicaciones para que le avisen antes de usar estas redes para grandes descargas.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Redes móviles** para ver opciones:

- **Itinerancia de datos**: permita que su dispositivo se conecte a servicios de datos mientras está en el modo roaming. Pudieran aplicarse cargos significativamente más altos.
- **Nombres de punto de acceso**: administre los puntos de acceso de su red.
- **Modo de red**: seleccione un modo de red preferido.
- **Operadores de red**: seleccione redes disponibles y preferidas.

NFC y pago

NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para aplicaciones como Android Beam.

NFC también se puede usar para hacer compras con el teléfono.

Para activar NFC*:*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **NFC y pago** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.

Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **NFC y pago** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
3. Pulse en **Android Beam** y después pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Toque la parte trasera de su dispositivo con la parte trasera de otro dispositivo que tenga capacidad NFC para transferir contenido.

Pulsar y pagar

Pulsar y pagar le permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desea utilizar para realizar compras con el teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **NFC y pago** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
3. Presione **Atrás** para regresar a la página **NFC y pago**.
4. Pulse en **Pulsar y pagar**.
5. Seleccione la aplicación de pagos que desea usar como la predeterminada.

Más ajustes de conexión

La opción Más ajustes de conexión le permite configurar varios ajustes de comunicación de su dispositivo.

Impresión

Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y en otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **Impresión**.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

Nota: Pulse en **Complemento de descarga** para instalar controladores de servicio de impresión adicionales.

Redes privadas virtuales (VPN)

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN).

Nota: Debe establecer un patrón, PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte Bloqueo y seguridad.

Adición de una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en **AÑADIR VPN** y siga las indicaciones para configurar la VPN.

Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Pulse en una VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **CONECTAR**.

Edición o eliminación de una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más ajustes de conexión** > **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.

Mensajería predeterminada

Si tiene instaladas varias aplicaciones de mensajería, puede seleccionar cuál será la aplicación de mensajería predeterminada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más ajustes de conexión**.
2. Pulse en **Mensajería predeterminada** para seleccionar una aplicación predeterminada.

Wi-Fi Calling

Wi-Fi Calling usa redes Wi-Fi para ayudar a mejorar la cobertura de voz y datos. Con este tipo de conexión se puede enviar y recibir llamadas y mensajes de texto a través de una red Wi-Fi y puede ofrecer mejor cobertura al estar en edificios y en áreas de baja recepción celular.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más ajustes de conexión**.
2. Pulse en **Wi-Fi Calling**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi Calling.
4. Pulse en una preferencia: **Wi-FI Preferred**, **Cellular Network Preferred** o **Never use Cellular Network**.

Indicador de estado de Wi-Fi Calling

Cuando su dispositivo está conectado a una red Wi-Fi y tiene Wi-Fi Calling activado, aparece en la barra de estado.

Sonidos y notificaciones

Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras actividades.

Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya configurado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Modo de sonido** y después elija un modo:
   - **Sonido**: el dispositivo usará los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
   - **Vibrar**: el dispositivo vibrará en caso de notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que elija en los ajustes de sonido.
   - **Silencio**: se silencian todos los sonidos y notificaciones del dispositivo.

Volumen

Asigne el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de llamada, notificaciones y otro contenido audio.

Nota: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio con sólo presionar la tecla de **volumen.**

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Volumen**.
3. Arrastre los controles deslizantes para establecer el volumen predeterminado para:
   - Tono de llamada
   - Multimedia
   - Notificaciones
   - Sistema

Tonos y sonidos

Tono de llamada

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** > **Tono de llamada**.
3. Pulse en un tono de timbre para escuchar una muestra y seleccionar el tono.

   – o bien –

   Pulse en **Añadir tono** para utilizar un archivo de audio como un tono de timbre.

Sonido de notificación predeterminado

Elija un tono para notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** > **Sonido de notificación predeterminado**.
3. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y seleccionarlo.

Sonidos de notificación para aplicaciones de Samsung

Elija alertas de notificación para nuevos mensajes, eventos de calendario y correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** y después pulse para configurar cada opción:
   - **Notificaciones de mensajes**: configure alertas y notificaciones de mensajes.
   - **Notificaciones de calendario**: configure las notificaciones de eventos.
   - **Notificaciones de correo**: configure las notificaciones de cuentas de correo electrónico.

Sonidos del sistema

Configure varias otras opciones para los sonidos de sistema.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Tonos y sonidos** y después pulse para activar cada opción:
   - **Tonos táctiles**: se reproducirán tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla para realizar selecciones.
   - **Tono de teclado**: reproduzca tonos cuando se pulse en el teclado de marcación.
   - **Sonidos de bloqueo de pantalla**: se reproducirá un sonido cuando se desbloquee la pantalla.
   - **Sonido del teclado**: se reproducirá un sonido cuando se pulse en el teclado Samsung.

Vibraciones

Fije la intensidad de la vibración para las llamadas entrantes, las notificaciones y la respuesta táctil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Vibraciones**.
   - Pulse en **Intensidad de vibración** para asignar la intensidad de las vibraciones.
   - Pulse en **Patrón de vibración** para elegir un patrón.
   - Pulse en **ON/OFF** para cada opción que desee habilitar.
     - **Vibrar mientras suena**
     - **Respuesta de vibración**
     - **Vibración del teclado**

Calidad y efectos de sonido

Elija entre opciones de sonido avanzadas para personalizar su experiencia de audio.

Calidad de sonido

Encuentre los ajustes de sonido que sean mejor para usted.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Calidad y efectos de sonido**.
3. Pulse en **Adapt Sound** (Adaptar sonido) y siga las indicaciones para personalizar sus ajustes de sonido.

Efectos de sonido

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **Calidad y efectos de sonido**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar cada opción:
   - **SoundAlive+**: le permite producir efectos de sonido envolvente enriquecido.
   - **Amplificador de tubo**: le permite simular el tono suave de un amplificador de tubos.

No molestar

Este ajuste le permite bloquear todas las notificaciones y las alertas. Las opciones a continuación determinan cuáles notificaciones pueden emitir sonidos y durante qué períodos de tiempo desea entrar a este modo.

Para activar el modo No molestar:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar esta opción.

Permitir excepciones

Con esta opción puede personalizar cuáles notificaciones se permitirán mientras el teléfono esté en el modo No molestar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **Permitir excepciones** y pulse en **ON/OFF** para habilitar las excepciones que desea permitir.

Definir programa

Esta opción le permite activar y desactivar automáticamente el modo No molestar en horas especificadas.

Nota: La programación no está disponible si el modo No molestar se activó manualmente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonidos y notificaciones** > **No molestar**.
3. Pulse en **Definir programa** y después pulse en **Días**, **Hora inicial** y **Hora final** para asignar un horario de No molestar.

Notificaciones en pantalla de bloqueo

Elija qué notificaciones desea que se muestren cuando el dispositivo esté bloqueado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Notificaciones en pantalla de bloqueo** y elija una opción. Mostrar contenido, Ocultar contenido o No mostrar notificaciones.

Notificaciones de aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Sonidos y notificaciones**.
2. Pulse en **Notificaciones de aplicaciones**.
3. Recorra la lista alfabética de aplicaciones y pulse en una aplicación.
4. Pulse en **ON/OFF** para bloquear todas las notificaciones de esta aplicación, para mostrar notificaciones de prioridad para la aplicación seleccionada o para ocultar contenido confidencial de la aplicación seleccionada.

Ajustes de pantalla

Ajuste opciones y funciones de la pantalla, incluyendo brillo de la pantalla, opciones de fuente y más.

Brillo

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Arrastre el deslizador de **Brillo** para ajustar el brillo de la pantalla.

Consejo: También puede controlar el brillo en el panel de notificaciones. Arrastre la barra de estado desde el principio de la pantalla para encontrar las opciones de Brillo.

Tamaño y estilo de fuente

Puede establecer el tamaño y estilo de la fuente para todo el texto que aparecerá en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Fuente** para elegir un estilo y tamaño de fuente.
   - Arrastre el deslizador para ajustar el tamaño de fuente.
   - Pulse en un estilo de fuente para seleccionar una fuente o pulse en **Descargar fuentes** para encontrar nuevas fuentes de Galaxy Apps.
3. Pulse en **REALIZADO** para fijar el tamaño y estilo de fuente.

Tiempo de espera de la pantalla

Elija por cuánto tiempo permanecerá iluminada la pantalla después de que se presiona una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Tiempo de espera de la pantalla** y después elija en un período de tiempo.

Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (la base no se incluye) o mientras se está cargando. Puede elegir que se muestren colores, o fotos que tenga guardadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Protector de pantalla**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar Protector de pantalla y configurar las siguientes opciones:
   - **Colores**: pulse en el selector para mostrar una pantalla de colores cambiantes.
   - **Marco de imágenes**: muestre fotos en un marco de imagen. Pulse en **Ajustes** para ver opciones.
   - **Tabla de imágenes**: muestre fotos en una tabla de imágenes. Pulse en **Configuración** para ver opciones.
   - **Fotos**: muestre fotos de su cuenta Google+ . (Sólo está disponible cuando está conectado a su cuenta de Google.) Pulse en **Ajustes** para ver opciones.
4. Pulse en **VISTA PREVIA** para ver una demostración de la opción Protector de pantalla seleccionada.

Movimientos y gestos

Controle ciertas acciones del dispositivo con sólo tocar la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Movimientos y gestos**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar lo siguiente:
   - **Alerta inteligente**: le permite configurar que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.

Ajustes de aplicaciones

Administre los ajustes de aplicaciones en el teléfono.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: ya que este dispositivo puede configurarse con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google o alguna otra empresa, usted utiliza dicho software bajo su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Deslice un dedo horizontalmente por la pantalla con el fin de ver DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODO para que se muestre el uso de la memoria en esa categoría de aplicaciones. Si ha desactivado aplicaciones, también aparecerá una ficha DESACTIVADO.

   El gráfico en la ficha EN USO muestra la memoria utilizada y la libre.

Descargado

Se muestran las aplicaciones que usted haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de la lista DESCARGADO, pulse en **MÁS** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en **MÁS** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los accesos. Aparecerán las siguientes opciones:
   - **FORZAR CIERRE**: detenga una aplicación con mal desempeño. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio el dispositivo deja de funcionar correctamente.
   - **DESINSTALAR/DESINSTALAR ACTUALIZACIONES**: le permite eliminar la aplicación del dispositivo o desinstalar actualizaciones realizadas a aplicaciones que no pueden eliminarse.
   - **DESACTIVAR**: inhabilite aplicaciones que no se pueden eliminar.
   - **Mostrar notificaciones**: pulse en la casilla de verificación para habilitar o inhabilitar las notificaciones de la aplicación. Las notificaciones aparecerán en la barra de estado.
   - **MOVER A TARJETA DE MEMORIA**: le permite mover esta aplicación a la tarjeta microSD.
   - **ELIMINAR DATOS**: le permite borrar los datos de aplicación de la memoria.
   - **ELIMINAR CACHÉ**: le permite borrar el almacenamiento temporal en memoria de una aplicación.
   - **ELIMINAR PREDETERMINADOS**: le permite borrar la personalización de una aplicación.
   - **Accesos**: vea información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

Tarjeta SD

Se muestran las aplicaciones que usted haya descargado a la tarjeta de memoria (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de las aplicaciones en la tarjeta SD.
3. Para cambiar el orden de la lista TARJETA DE MEMORIA, pulse en **MÁS** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en **MÁS** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los accesos.

Servicios en uso

Vea y controle los servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO**para ver una lista de servicios que se están ejecutando.

   Aparecerán todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **MÁS** > **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se estén ejecutando. Pulse en **MÁS** > **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información de la aplicación.

   - **DETENER**: esto hace que la aplicación detenga su ejecución en el dispositivo. Generalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.)
   - **INFORME**: le permite reportar una falla y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Desactivado

Vea y configure las aplicaciones desactivadas en el dispositivo.

Nota: Esta pantalla sólo aparece si ha desactivado una aplicación en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESACTIVADO** para ver una lista de las aplicaciones que haya inhabilitado.
3. Para cambiar el orden de la lista DESACTIVADO, pulse en **MÁS** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en **MÁS** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los accesos.

Aplicaciones predeterminadas

Si tiene varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo, puede seleccionar una aplicación para convertirla en la predeterminada.

También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla, la cual proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Predeterminadas**.
2. Pulse en **Inicio** y seleccione un modo de pantalla de inicio:

   - **Inicio fácil de TouchWiz**: le proporciona una experiencia más fácil a las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.
   - **Inicio TouchWiz**: es la pantalla de inicio que se muestra inicialmente en su teléfono.
3. Pulse en **Mensajes** y seleccione una aplicación de mensajería predeterminada.
4. Pulse en **ELIMINAR** para borrar los valores predeterminados que usted haya configurado.

Ajustes de aplicaciones

Los atajos a ajustes para varias aplicaciones están disponibles en una ubicación conveniente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones**.
2. Pulse en una de las siguientes opciones para ver los ajustes de la aplicación seleccionada:
   - Calendario
   - Cámara
   - Contactos
   - Correo
   - Internet
   - Mensajes
   - Teléfono
   - Clima

Ajustes del fondo de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con el fondo de pantalla.

Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Fondo de pantalla**.
2. Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Pulse en una imagen para ver una vista previa y después pulse en **DEFINIR COMO FONDO DE PANTALLA**.
   - Pulse en **Desde Galería** para ver fondos de pantalla adicionales.

Ubicación

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pueden requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
   - **GPS, Wi-Fi y redes móviles**: se utilizan GPS, Wi-Fi y redes móviles para calcular su ubicación.
   - **Wi-Fi y redes móviles**: se utilizan Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
   - **Sólo GPS**: se utiliza GPS solamente.

Solicitudes de ubicación recientes

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en una entrada bajo **Solicitudes de ubicación reciente** para ver los ajustes de la aplicación.

Servicios de ubicación

Google usa informes de ubicación para guardar y usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda en base a lugares que usted haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Historial de ubicaciones de Google** y conéctese a su cuenta de Google para ver más opciones.

Bloqueo y seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Bloqueo y seguridad.

Pantalla de bloqueo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Tipo de bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
   - **Deslizar**: deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
   - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de pantalla es un movimiento táctil que usted crea y usa para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
   - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
   - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona una alta seguridad.
   - **Ninguno**: no se utilizará ninguna pantalla de bloqueo.
3. Si elige una opción de pantalla de seguridad, seleccione los ajustes de notificación:
   - **Mostrar contenido**: muestre contenido en la pantalla de bloqueo, el cual puede incluir información personal.
   - **Ocultar contenido**: muestre sólo notificaciones en la pantalla de bloqueo.
   - **No mostrar notificaciones**: no muestre contenido ni notificaciones en la pantalla de bloqueo.
4. Seleccione una opción de bloqueo de la pantalla:
   - **Mostrar información**: muestre el reloj dual, información del clima o información del propietario en la pantalla de bloqueo.
   - **Efecto de desbloqueo**: le permite determinar el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla. (Esta opción está disponible sólo con Deslizar.)
   - **Ajustes de bloqueo seguro**: fije las funciones de bloqueo seguro, como Bloquear automáticamente, Bloquear con tecla encendido y Smart Lock. (Esta opción no está disponible con Deslizar.)

Nota: Las opciones varían según el tipo de bloqueo de pantalla.

Seguridad del dispositivo

Configure la seguridad del teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Seguridad**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar KNOX active protection en el teléfono.

Localización de mi teléfono móvil

Proteja su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, permitiendo bloquear y rastrear el dispositivo, y eliminar sus datos de forma remota.

► Para tener acceso a su dispositivo en forma remota, visite findmymobile.samsung.com.

Nota: Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar Localizar mi móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Localizar mi móvil**.
3. Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung, o si no tiene una cuenta Samsung, pulse en **Añadir cuenta** y siga las indicaciones.
4. Las siguientes opciones estarán disponibles.
   - **Controles remotos**: pulse para activar o desactivar Controles remotos, lo que le permite acceder a su dispositivo de forma remota.
   - **Servicio de ubicación de Google**: pulse para activar o desactivar el servicio de ubicación de Google. Este servicio debe estar activado para poder encontrar el teléfono.
   - **Alerta de cambio de tarjeta SIM**: Impida cambios no autorizados a la tarjeta SIM recibiendo una alerta cada vez que una aplicación o un servicio intente cambiar datos en su tarjeta SIM.

Orígenes desconocidos

Active la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Orígenes desconocidos** para habilitar esta opción.

Precaución: Habilitar la instalación de aplicaciones de terceros puede hacer que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de orígenes desconocidos.

Otros ajustes de seguridad

Cifrado

Requiera que se utilice un código PIN numérico o una contraseña para descifrar el dispositivo cada vez que lo encienda.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad**. Configure las siguientes opciones:
   - **Encriptar dispositivo**: siga las indicaciones para cifrar todos los datos en el dispositivo.
   - **Encriptar la tarjeta de memoria externa**: siga las indicaciones para encriptar todos los datos en la tarjeta microSD (no se incluye).

Bloqueo de tarjeta SIM

Utilice esta opción para configurar su contraseña cuando sea necesario introducir una contraseña por primera vez o para cambiar su contraseña actual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.

Contraseñas

Vea brevemente los caracteres de contraseña cuando los escriba.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Hacer visibles las contraseñas** para activar la característica.

Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones de seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para tener acceso a las siguientes opciones del servicio de actualización de seguridad:
   - **Actualizaciones de la política de seguridad**: le permite comprobar automática o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
   - **Enviar informes de seguridad**: le permite enviar informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para el análisis de amenazas.

Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de una aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** > **Administración del dispositivo** para hacer adaptaciones.

Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede desactivarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para tener acceso a las siguientes opciones de almacenamiento de credenciales:
   - **Tipo de almacenamiento**: seleccione una ubicación de seguridad para el contenido de credenciales.
   - **Ver certificados de seguridad**: vea los certificados en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
   - **Instalar desde almacenamiento de dispositivo**: instale un nuevo certificado del almacenamiento.
   - **Eliminar credenciales**: borre el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

Ajustes de seguridad avanzados

Utilice estas opciones para configurar ajustes de seguridad avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes.**
2. Pulse en **Bloqueo y seguridad** > **Otros ajustes de seguridad** para las opciones avanzadas siguientes:
   - **Agentes de confianza**: realice ciertas acciones cuando tenga conectados dispositivos de confianza. (Esta opción está disponible sólo con bloqueos seguros, como PIN y contraseña.)
   - **Anclar ventanas**: ancle una aplicación en la pantalla del dispositivo, evitando así el acceso a otras características del teléfono.
   - **Acceso a datos de uso**: muestra las aplicaciones que pueden acceder al historial de uso del dispositivo.
   - **Acceso a notificaciones**: muestra las aplicaciones que pueden acceder a las notificaciones que se reciben en el teléfono.

Nota: Para ver Agentes de confianza debe configurar un bloqueo de pantalla (número PIN, contraseña o patrón). Para obtener más información, consulte Pantalla de bloqueo.

Modo fácil

Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

Para habilitar Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Modo fácil**.
2. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica.

   Cuando Modo fácil está habilitado, usted puede desplazarse hacia abajo por la página y seleccionar cuáles aplicaciones desea que aparezcan en las pantallas de inicio.
3. Pulse en **ON/OFF** junto a las aplicaciones que desea añadir o quitar.
4. Cuando termine, pulse en **REALIZADO**.

Para inhabilitar Modo fácil:

1. Deslice un dedo por las pantallas de inicio y pulse en **Ajustes** > **Modo fácil**.
2. Pulse en **Modo estándar** para regresar.
3. Pulse en **REALIZADO**.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que facilitan el uso del dispositivo para esas personas con ciertas discapacidades físicas.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde la tienda Google Play.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para tener acceso a estas opciones:

Visión

- **Voice Assistant**: le proporciona mensajes en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
  - Voice Assistant puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede guardar sus interacciones en interfaz de usuario con el dispositivo.
- **Ayuda de Asistente de voz**: pulse para obtener ayuda sobre el uso de Voice Assistant.
- **Pantalla oscura**: la pantalla se mantiene apagada en todo momento con el fin de ofrecer privacidad.
- **Ingreso con tecla rápida**: levante el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas**: se leen los caracteres en voz alta a medida que introduce las contraseñas.
- **Etiqueta de voz**: le permite registrar grabaciones de voz en las etiquetas NFC para proporcionar información acerca de los objetos cercanos.
- **Tamaño de fuente**: fije el tamaño de fuente.
- **Gestos de aumento**: le permite utilizar movimientos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Colores negativos**: le permite invertir la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Corrección de color**: le permite ajustar el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad para leer la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para ver opciones.
- **Atajo de accesibilidad**: active rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
- **Opciones de salida de texto a voz**: le permite establecer su motor de texto a voz (TTS) preferido y las opciones correspondientes.

Audición

- **Notificación de flash**: programe que la luz de la cámara parpadee cuando se reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos**: desactive todas las notificaciones y audio con el fin de ofrecer privacidad.
- **Aparatos auditivos**: mejore la calidad del sonido para el uso con aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC)**: utilice subtítulos de Samsung, cuando estén disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Samsung (CC) para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Google (CC)**: utilice subtítulos de Google, cuando estén disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Google para ver opciones.

- **Balance izquierdo/derecho**: le permite usar el deslizador para fijar el balance izquierdo y derecho al usar un dispositivo estéreo.
- **Audio mono**: cambie el audio de estéreo a mono para cuando se utilice un solo audífono.
- **Háptica automática**: asigne que el teléfono vibre a la par con el sonido al escuchar música, ver videos o jugar juegos. También vibra cuando se pulsa en los botones de ciertas aplicaciones.

Habilidad e interacción

- **Menú de asistencia**: mejore la accesibilidad del dispositivo para los usuarios con menor destreza.
- **Retraso al mantener pulsado**: le permite seleccionar un intervalo de tiempo para esta acción.
- **Control de interacción**: bloquee la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Inhabilite la rotación automática de la pantalla y las funciones de las teclas físicas. Sólo muestre notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

Más configuraciones

- **Atajo**: le permite abrir los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio tres veces en sucesión rápida.
- **Aviso de notificaciones**: se emitirá un tono a intervalos establecidos para recordarle que tiene notificaciones que no ha leído.
- **Responder/Finalizar llamadas**: seleccione atajos para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo de un solo toque**: le permite pulsar para detener/aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad**: exporte sus ajustes de accesibilidad y compártalos con otro dispositivo.

Servicios

Pueden descargarse aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store. Es posible configurar aquí algunos servicios de accesibilidad que se instalen.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo su cuenta de Google, cuenta Samsung, correo electrónico y cuentas de medios sociales.

Dependiendo de la cuenta, puede optar por sincronizar su calendario, contactos y otro tipo de contenido.

Adición de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
4. Siga las indicaciones para introducir información de conexión y configure la cuenta.

Sincronización de cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[tipo de cuenta]**.
3. Pulse en una cuenta con el fin de ver los ajustes de sincronización para la misma.
4. Pulse en elementos individuales de datos para sincronizarlos.
5. Pulse en **MÁS** > **Sincronizar todo** o **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.

Nota: Las opciones de sincronización y la ubicación del comando de sincronización varían según el tipo de cuenta.

Ajustes de cuentas

Cada cuenta tiene su propio grupo de ajustes. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Nota: Los ajustes de cuentas y las características disponibles varían entre los tipos de cuenta y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de su cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[tipo de cuenta]**.
   - Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de sincronización de esa cuenta.
   - Pulse en otras opciones disponibles para la cuenta.

Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas** > **[tipo de cuenta]**.
3. Pulse en la cuenta y después pulse en **MÁS** > **Eliminar cuenta**.

Precaución: Al crear y establecer una cuenta de Google en su dispositivo, se activará automáticamente la función FRP (protocolo de restablecimiento a fábrica). Antes de restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica, debe quitar sus cuentas de Google. Para obtener más información, consulte Restablecimiento de valores predeterminados.

Copia de seguridad y restablecimiento

Realice copias de seguridad de sus datos, en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.

Copia de seguridad y restablecimiento

Active el restablecimiento de su información en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para ver opciones:
   - **Cuenta de copia de seguridad**: seleccione una cuenta de Google que se usará como su cuenta de respaldo.
   - **Copia de seguridad de mis datos**: habilita la realización de copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, en los servidores de Google.
   - **Restauración automática**: active la restauración automática de ajustes desde servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran al volver a instalarse una aplicación.

Restablecimiento de valores predeterminados

Devuelva el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Seguridad FRP

Al agregar una cuenta de Google en su dispositivo, se activará automáticamente la función de seguridad FRP (protocolo de restablecimiento a fábrica).

Si se realizó un restablecimiento a los ajustes de fábrica sin su permiso, la función FRP impide que otras personas puedan usar su dispositivo. Por ejemplo, en caso de que el dispositivo se pierda o lo roben, sólo alguien que conozca su cuenta de Google podrá realizar un restablecimiento a fábrica y usar el dispositivo.

Cuando un dispositivo se restablece a los ajustes de fábrica, no se podrá realizar la configuración del dispositivo sin introducir la información de la cuenta de Google asociada con el dispositivo.

Precaución: Es aconsejable que quite su cuenta de Google antes enviar el dispositivo a Samsung o a cualquier otro proveedor de servicio y antes de restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **RESTABLECER DISPOSITIVO** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Advertencia: Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

Ajustes de idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Asignación del idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma en la lista.

Selección del teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Teclado predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

Nota: En la tienda Google Play se pueden descargar teclados adicionales.

Ajustes del teclado Samsung

Configure opciones para usar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Teclado Samsung** para tener acceso a estas opciones:
   - **Español**: cambie el tipo de teclado: Teclado Qwerty o Teclado 3x4.
   - **Seleccionar idiomas de entrada**: le permite elegir cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre los idiomas, deslice la barra espaciadora horizontalmente.
   - **Texto predictivo**: permita que el texto predictivo sugiera palabras que coincidan con sus entradas de texto y, opcionalmente, que complete palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de medios sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
   - Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación, y mucho más.

Ajustes del dictado por voz de Google

Diga su texto en vez de escribirlo, a través del dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en **Dictado por voz de Google** para ver opciones:
   - **Idioma**: seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
   - **Detección de “Ok Google”**: diga “Ok Google” para empezar una búsqueda por voz desde la aplicación de Google.
   - **Hands-free(Manos libres):** configure la búsqueda por voz y las notificaciones habladas.
   - **Salida de voz**: use la salida de voz para todas las notificaciones o sólo cuando el modo Manos libres esté activo.
   - **Reconocimiento de voz sin conexión**: descargue datos de idioma para usar el reconocimiento de voz cuando no esté conectado a la red.

- **Bloquear palabras ofensivas**: oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas cuando aparezcan en resultados de la búsqueda por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en los resultados con un marcador (####).
- **Auriculares Bluetooth**: registre audio a través de un auricular Bluetooth (no se incluye).

Entrada de voz

Utilice el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas con Google mediante comandos de voz.

Para realizar una búsqueda por voz, pulse en la barra o el widget de búsqueda con Google. O bien, diga “OK Google” para iniciar una búsqueda con Google (si la opción de detección de palabras clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Entrada de voz** para ver opciones.
   - **Servicio Google mejorado**: contará con plena interacción de voz.
   - **Reconocimiento de Google**: contará con reconocimiento de voz simple.
3. Pulse en **Configuración** junto a la opción seleccionada para configurar sus opciones.

Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, TalkBack. Para obtener más información, consulte Accesibilidad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para ver opciones:
   - Pulse en **Configuración** junto al motor de texto a voz de Samsung para tener acceso a opciones.
   - **Índice de velocidad**: asigne la velocidad a la que se pronunciará el texto.
   - **Estado de idioma**: muestre el idioma predeterminado que se está utilizando.

Ajustes del puntero/panel táctil

Configure ajustes para el uso de un ratón (“mouse”) o panel táctil opcional (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Velocidad del puntero**.
3. Arrastre el deslizador hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuirla.
4. Pulse en **ACEPTAR** para confirmar los ajustes.

Batería

Vea cómo se utiliza la energía de la batería para actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Batería** para tener acceso a estas opciones:
   - **USO DE BATERÍA**: vea el uso de la batería desde que la batería se cargó completamente la última vez.
     - Pulse en **ACTUALIZAR** para actualizar la lista.
     - Pulse un elemento para ver los detalles.
   - **Modo Ahorro de energía**: pulse en **ON/OFF** para activar la función y configurar opciones.
   - **Modo Ultra de ahorro de energía**: Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
   - **DETALLE**: vea detalles en las aplicaciones que tienen una cantidad inusual de uso de la batería.
   - **Ver carga en barra de estado**: pulse en **ON/OFF** para mostrar u ocultar el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Almacenamiento

Vea la memoria del dispositivo y el uso, o monte, desmonte o formatee una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria que usa el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
   - La Memoria del dispositivo muestra el Espacio total y Espacio disponible.
   - También aparecerán las cantidades de memoria que usa la Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché y Varios archivos.

Para aumentar la memoria disponible:

1. Pulse en **Datos de caché** para eliminar todos los datos de caché de todas las aplicaciones.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione individualmente archivos que no sean necesarios o pulse en **TODO** y después pulse en **ELIMINAR**.

Tarjeta de memoria (SD)

Una vez que se instala una tarjeta opcional de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria muestra Espacio total y Espacio disponible.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede utilizar una tarjeta microSD o microSDHC opcionales (no se incluyen) para añadir espacio de memoria adicional al dispositivo.

Nota: La ranura para tarjeta microSD se encuentra debajo de la ranura para tarjeta SIM.

1. Quite la tapa trasera.
   Para obtener más información, consulte Cómo quitar la tapa trasera.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura.
3. Coloque nuevamente la tapa trasera.
   Para obtener más información, consulte Reinstalación de la tapa trasera.

Montaje de una tarjeta de memoria

Al instalar una tarjeta opcional de memoria, ésta se monta (se conecta al dispositivo) y se prepara automáticamente para usarla. Sin embargo, si desmonta la tarjeta de memoria sin sacarla del dispositivo, tiene que montarla para poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Insertar tarjeta de memoria**.

Cómo sacar una tarjeta de memoria

Precaución: Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Quite la tapa trasera.
   Para obtener más información, consulte Cómo quitar la tapa trasera.
4. Saque con cuidado la tarjeta.
5. Coloque nuevamente la tapa trasera.
   Para obtener más información, consulte Reinstalación de la tapa trasera.

Formateo de una tarjeta de memoria

Precaución: Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Formatear tarjeta de memoria** y siga las indicaciones.

Fecha y hora

En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente usando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Pulse en **Fecha y hora automática** y **Zona horaria automática** para usar la fecha, hora y zona horaria proveídas por la red.

   – o bien –

   Apague los ajustes automáticos para asignar manualmente la fecha, hora y zona horaria.
4. Pulse en **Usar formato de 24 horas** para cambiar el formato de hora.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca del dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para obtener más detalles:
   - **Actualizar software**: verifique e instale actualizaciones disponibles de software.
   - **Estado**: vea el estado de la batería, la red, el número de teléfono y otra información acerca del teléfono.
   - **Información legal**: vea avisos legales y otra información legal.
   - **Nombre del dispositivo**: vea y cambie el nombre del dispositivo.
   - La información adicional del dispositivo incluye el Número de modelo, Versión de Android, Número de compilación y más.

Actualización de software

Utilice la actualización de software para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualización de software**.
3. Siga las indicaciones para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles con el fin de poder descargarlas e instalarlas.